



ESC87300SW
ESC87300SX



TR Bulaşık Makinesi

Kullanma Kılavuzu

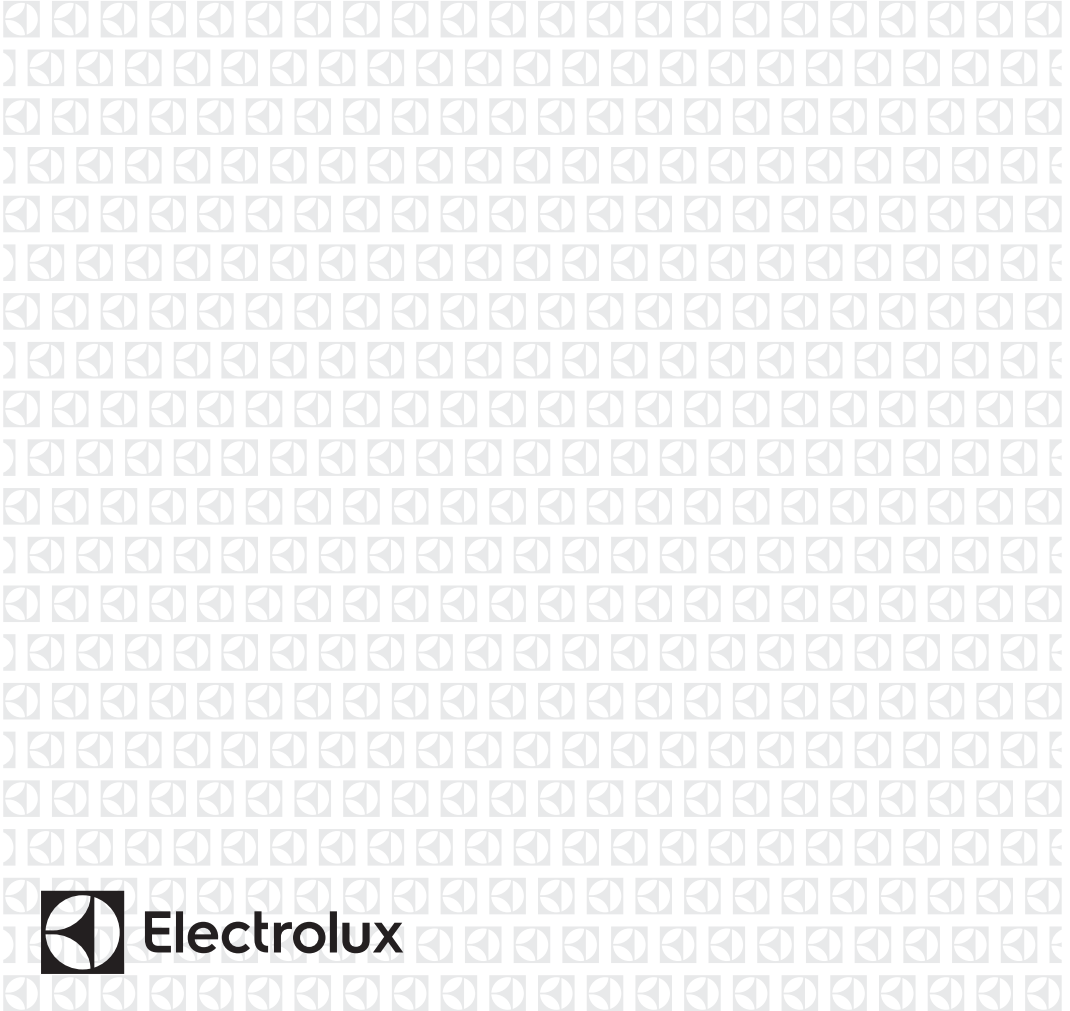

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	2
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	4
3. ÜRÜN AÇIKLAMASI.....	6
4. KONTROL PANELİ.....	7
5. PROGRAMLAR.....	7
6. AYARLAR.....	10
7. SEÇENEKLER.....	14
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....	15
9. GÜNLÜK KULLANIM.....	16
10. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER.....	19
11. BAKIM VE TEMİZLİK.....	20
12. SORUN GİDERME.....	23
13. TEKNİK BİLGİLER.....	27

AKLIMIZ SİZDE

Bir Electrolux cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Beraberinde onlarca yıllık mesleki deneyim ve yenilik getiren bir ürün seçtiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık ürününüz hizmetinizdedir. Bu nedenle, her seferinde çok iyi sonuçlar elde edeceğinizi bilerek onu her kullandığınızda güvende olabilirsiniz. Electrolux'e hoş geldiniz.

Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri:
www.electrolux.com/support



Daha iyi servis almak için ürününüzün kaydını yapın:
www.registerelectrolux.com



Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ


Daima orijinal yedek parçalar kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle görüşmeniz sırasında aşağıdaki verileri elinizin altında bulundurun: Model, PNC, Seri Numarası.

Bu bilgiler, bilgi etiketinde bulunabilir.

 Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri

 Genel bilgiler ve ipuçları

 Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya

kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler sürekli olarak gözlemlenmedikçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- 3 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak gözlemlenmedikçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
- Kapı açıkken, çocukları ve evcil hayvanları makineden uzak tutun.
- Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bakım işlemleri, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz aşağıdaki gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - çiftlik evleri; mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki çalışanlar için tasarlanmış mutfak alanları;
 - otel, motel ve diğer konaklama tarzı yerlerdeki müşteriler tarafından.
- Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.
- Çalıştırma su basıncı (minimum ve maksimum) 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) arasında olmalıdır
- Maksimum 14 kişilik yerleştirme düzenine uyun.

- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir hasarının meydana gelmesine engel olmak için, kablonun değişimi, üreticisi, Yetkili Servisi veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- **UYARI:** Keskin uçlu bıçaklar ve diğer mutfak eşyaları sepete uçları aşağı gelecek şekilde yüklenmeli veya yatay konumda yerleştirilmelidir.
- Kazara basmayı önlemek için cihazın kapağını açık şekilde gözetimsiz bırakmayın.
- Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişinin bağlantısını kesin.
- Cihazı temizlemek için yüksek basınçlı su spreyi ve/veya buhar kullanmayın.
- Cihazın tabanında havalandırma açıklıkları varsa, bu açıklıklar örneğin bir halıyla örtülü olmamalıdır.
- Cihaz, ürünle birlikte verilen yeni hortum setleri kullanılarak su şebekesine bağlanmalıdır. Eski hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Montaj



UYARI!

Cihazın montajı yalnızca kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

- Tüm ambalajları çıkarın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, cihaz ağırdır. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Cihazı, sıcaklığın 0°C'den daha az olduğu yerlere monte etmeyin ya da buralarda kullanmayın.
- Cihazı, kurulum gerekliliklerini karşılayan güvenli ve uygun bir yere yerleştirin.

2.2 Elektrik bağlantısı



UYARI!


Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Cihaz topraklanmalıdır.
- Anma değeri plakasındaki parametrelerinin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğundan emin olun.
- Daima düzgün takılmış, elektrik çarpmasına karşı korumalı bir priz kullanınız.
- Priz çoğaltıcılarını ve uzatma kablolarını kullanmayın.
- Elektrik fişine ve kablosuna zarar vermeye özen gösterin. Cihazın ana kablosunun değiştirilmesi gerekirse, bu işlem Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır.
- Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan sonra takın. Kurulmdan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin olun.

- Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyin. Her zaman fişten tutarak çekin.
- Bu cihaz 13 A fiş içermektedir. Gerekli takdirde, prizin bağlı olduğu sigortanın bir 13 A ASTA (BS 1362) sigorta ile değiştirilmesi gerekir (Sadece İngiltere ve İrlanda).

2.3 Su bağlantısı

- Su hortumlarına zarar vermeyin.
- Yeni borulara veya uzun süre kullanılmamış olan borulara bağlamadan önce, herhangi bir tamir işlemi gerçekleştirirken veya yeni cihazlar takarken (su metreleri vb.) temiz su gelene dek suyu akıtın.
- Cihaz ilk kez kullanıldığında veya ilk kez kullanıldıktan sonra görülebilir su kaçağı olmadığından emin olun.
- Su giriş hortumu bir emniyet valfine ve içinden elektrik kablosunun geçtiği bir kılıfa sahiptir.

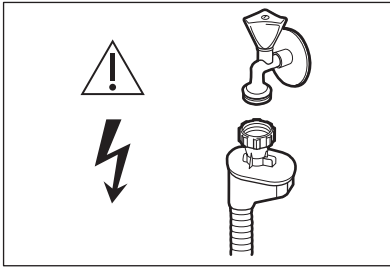

UYARI! Tehlikeli voltaj.

- Eğer su giriş hortumu hasar görürse, derhal su musluğunu kapatın ve cihazın fişini prizden çekin. Su giriş hortumunu değiştirmek için Yetkili Servis Merkezine başvurun.

2.4 Kullanın

- Yanıcı veya yanıcı ürünlerle ıslanan nesnelere cihazın içine, yanına veya üstüne koymayın.
- Bulaşık makinesi deterjanları sağlığı zararlıdır. Deterjan ambalajında belirtilen güvenlik talimatlarına uyun.
- Cihazın içindeki suyu içmek ya da oyun oynamak için kullanmayın.
- Program tamamlanana kadar bulaşıkları cihazdan çıkarmayın.

Bulaşıkların üzerinde az miktarda deterjan kalabilir.

- Cihazın kapağı açıkken üzerine bir şeyler koymayın veya baskı uygulamayın.
- Bir program çalışırken kapağı açtığınızda cihazdan sıcak buhar çıkabilir.

2.5 İç aydınlatma



UYARI! Yaralanma riski.

- Bu cihaz, kapıyı açtığınızda yanan ve kapı kapatıldığında sönen dahili bir aydınlatma sistemine sahiptir.
- Dahili lambayı değiştirmek için Yetkili Servis Merkezini arayın.

2.6 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Kendinizin yapacağı veya profesyonel olmayan onarımın güvenliği olumsuz etkileyebileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini dikkate alın.
- Modelin üretimi durdurulduktan sonra aşağıdaki yedek parçalar 7 yıl boyunca mevcut olacaktır: Motor, dolaşım ve tahliye pompası, ısıtıcılar ve ısıtma elemanları, ısı pompaları dahil, hortumlar, valfler, filtreler ve su giriş ventilleri dahil boru ve ilgili ekipmanları, kapı tertibatları ile ilgili yapısal ve iç parçalar, baskılı devre kartları, elektronik ekranlar, basınç anahtarları, termostatlar ve sensörler, sıfırlama yazılımı dahil yazılım ve aygıt yazılımı. Bu yedek parçaların bazılarının yalnızca profesyonel servis personeline yönelik olduğunu ve yedek parçaların tamamının tüm modeller için geçerli olmadığını dikkate alın.
- Modelin üretimi durdurulduktan sonra aşağıdaki yedek parçalar 10 yıl boyunca mevcut olacaktır: kapak, kapak menteşesi ve contaları, diğer contalar, püskürtme kolları, tahliye filtreleri, iç raflar ve sepetler ve kapaklar gibi plastik ek parçalar.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili

olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki aşırı fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Diğer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır ve ev odası aydınlatması için uygun değildir.

2.7 Elden çıkarma




UYARI!

Yaralanma ya da boğulma riski.

- Cihazın fişini prizden çekin.
- Elektrik kablosunu kesin ve atın.
- Çocukların ve hayvanların cihazda kapalı kalmasını önlemek için kapak kilit dilini çıkarın.

3. ÜRÜN AÇIKLAMASI

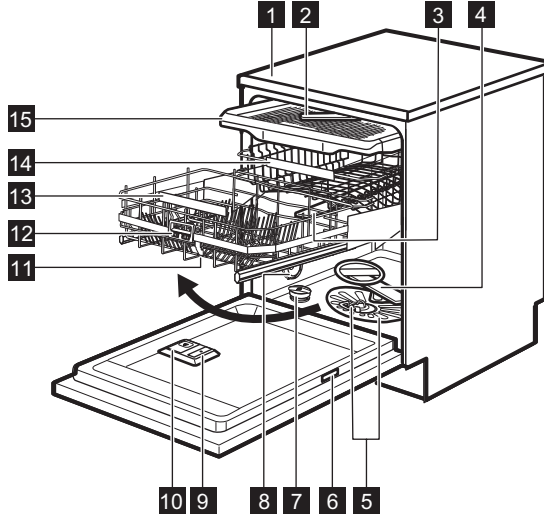

1 Üst panel

2 Tavan püskürtme kolu

3 Üst püskürtme kolu

4 Alt püskürtme kolu

5 Filtreler

6 Bilgi etiketi

7 Tuz haznesi

8 Hava deliği

9 Parlatici gözü

10 Deterjan gözünü temizleme

11 Comfort Lift sepet

12 Kontrol kolu

13 Alt sepet kolu

14 Üst sepet

15 Çatal-bıçak çekmecesi

3.1 Beam-on-Floor

Beam-on-Floor, cihaz kapağının altındaki zeminde görünen bir ışıktır.

- Program çalışmaya başladığında, kırmızı ışık yanar ve program süresince açık kalır.

- Program tamamlandığında yeşil bir ışık yanar.
- Cihazda arıza varken kırmızı ışık yanıp söner.



Cihaz devre dışı bırakıldığında Beam-on-Floor söner.




Kurutma aşaması esnasında AirDry fonksiyonu etkin hale geldiğinde zemine yansıtılan gösterge makinenin montaj durumuna bağlı olarak tamamen görünmeyebilir. Programın bitip bitmediğini görmek için kontrol panelini kontrol edin.

3.2 Dahili ışık

Cihazın dahili bir lambası vardır. Kapağı açtığınızda veya kapak açırken cihazı açtığınızda yanar.

Kapağı veya cihazı kapattığınızda lamba söner. Aksi halde, enerji tasarrufu için bir süre sonra otomatik olarak söner.

4. KONTROL PANELİ

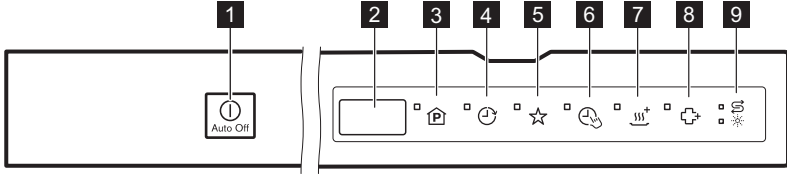

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Açma/kapama tuşu | 6 TimeManager dokunmatik tuş |
| 2 Gösterge | 7 XtraDry dokunmatik tuş |
| 3 Program dokunmatik tuş | 8 HygienePlus dokunmatik tuş |
| 4 Delay Start dokunmatik tuş | 9 Göstergeler |
| 5 MyFavourite dokunmatik tuş | |

4.1 Göstergeler

Gösterge	Açıklama
	Tuz göstergesi. Tuz haznesinin tekrar doldurulması gerektiğinde yanar.
	Parlatic göstergesi. Parlatic gözünün tekrar doldurulması gerektiğinde yanar.

5. PROGRAMLAR

Tablodaki program numaralandırmaları (P1, P2, vb.) kumanda panelindeki sıraları göstermektedir.

Tablodaki programların sıralaması, kumanda panelindeki sırayla aynı olmayabilir.

Program	Kirlilik derecesi Bulaşık türü	Program aşamaları	Seçenekler
P1 Eco1)	<ul style="list-style-type: none"> Normal kirlil Yemek takımı 	<ul style="list-style-type: none"> Ön yıkama Yıkama 50°C Durulama Kuru 	<ul style="list-style-type: none"> HygienePlus XtraDry

Program	Kirlilik derecesi Bulaşık türü	Program aşamaları	Seçenekler
P2 AutoFlex ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> Tümü Tabak, çatal-karşık-bıçak, tencere ve tavalar 	<ul style="list-style-type: none"> Ön yıkama 45°C ila 70°C'de yıkayın Durulama Kuru 	<ul style="list-style-type: none"> HygienePlus XtraDry
P6 FlexiWash ³⁾	<ul style="list-style-type: none"> Karışık kir Tabak, çatal-karşık-bıçak, tencere ve tavalar 	<ul style="list-style-type: none"> Ön yıkama Yıkama 50°C ve 65°C Durulama Kuru 	<ul style="list-style-type: none"> TimeManager XtraDry
P3 Intensive ⁴⁾	<ul style="list-style-type: none"> Yoğun kirlili Tabak, çatal-karşık-bıçak, tencere ve tavalar 	<ul style="list-style-type: none"> Ön yıkama Yıkama 70°C Durulama Kuru 	<ul style="list-style-type: none"> TimeManager HygienePlus XtraDry
P4 89 Min ⁵⁾	<ul style="list-style-type: none"> Normal kirlili Yemek takımı 	<ul style="list-style-type: none"> Yıkama 60°C Durulamalar Kuru 	<ul style="list-style-type: none"> HygienePlus XtraDry
P5 30 Min ⁶⁾	<ul style="list-style-type: none"> Hafif kirlili Yemek takımı 	<ul style="list-style-type: none"> Yıkama 60°C Durulama 	<ul style="list-style-type: none"> HygienePlus XtraDry
P7 GlassCare ⁷⁾	<ul style="list-style-type: none"> Normal veya hafif kirlili Hassas yemek takımı ve cam eşyalar 	<ul style="list-style-type: none"> Yıkama 45°C Durulama Kuru 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry
P8 Rinse Hold ⁸⁾	<ul style="list-style-type: none"> Tümü 	<ul style="list-style-type: none"> Ön yıkama 	

Program	Kirlilik derecesi Bulaşık türü	Program aşamaları	Seçenekler
P0 Machine Care ⁹⁾	• Yüksüz	• Kendi kendini temizleme	

1) Bu program, normal kirli bulaşıkları yıkarken suyun ve enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Testleri gerçekleştiren kurumlar, testlerinde standart olarak bu programı kullanırlar. Bu program, Eko-Tasarım Komisyonu Yönetmeliği (AB) 2019/2022'ye uyumluluğun değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

2) Makine, bulaşıkların kirlilik derecesini ve sepetteki bulaşık miktarını algılar. Suyun sıcaklığını ve miktarını, enerji tüketimini ve program süresini otomatik olarak ayarlar.

3) Bu program, karışık kirli bulaşıkların yıkanması için uygundur. Çok kirli bulaşıkları alt sepete, normal kirli bulaşıkları üst sepete koyun. Alt sepetteki su basıncı ve sıcaklığı, üst sepete göre daha yüksektir.

4) Bu program, çok kirli bulaşıkları yüksek su basıncı ve yüksek sıcaklıkta yıkamak için tasarlanmıştır.

5) Bu program, normal kirli bulaşıkların yıkanması için uygundur.

6) Bu program, makinenin tamamını ya da yarısını dolduran hafif kirli bulaşıkları yıkamak için uygundur. Kısa sürede etkili bir yıkama sağlar.

7) Bu program, hassas bulaşıklara, özellikle de cam ürünlere zarar vermeden özenle yıkamak için suyun sıcaklığını kontrol eder.

8) Bu program sayesinde tabaklardaki gıda artıklarını çabucak durulayabilir ve makinenin içinde koku oluşumunu önleyebilirsiniz. Bu programda deterjan kullanmayın.

9) Bu program, makinenin iç kısmını etkili bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır. Kireç ve yağ kalıntılarını söküp atar. Bu program, en az 2 ayda bir kez bulaşık makineleri için tasarlanmış kireç çözücü veya temizlik ürünü kullanılarak makine boşken çalıştırılmalıdır.

5.1 Tüketim değerleri

Program ¹⁾ 2)	Su (l)	Enerji (kW/sa)	Süre (dk.)
P1 Eco	11	0.848	235
P2 AutoFlex	12.1	1.22	170
P6 FlexiWash	16	1.28	204
P3 Intensive	11.9	1.21	160
P4 89 Min	11.9	1.11	90
P5 30 Min	11	0.62	30
P7 GlassCare	11.8	0.98	105

Program 1) 2)	Su (l)	Enerji (kW/sa)	Süre (dk.)
P8 Rinse Hold	5	0.01	15
P0 Machine Care	10.6	0.71	60

1) Su basıncı ve sıcaklığı, elektrik şebekesindeki farklılıklar, tercih edilen program seçenekleri, bulaşık miktarı ve kirlilik seviyesi gibi etkenler bu değerlerin değişmesine neden olabilir.

2) ECO dışındaki programların değerleri sadece bilgi amaçlıdır.

5.2 Test kuruluşlarına yönelik bilgiler

Performans testlerinin (ör., EN60436'ya göre) yürütülmesi hakkında gerekli bilgileri almak için şu adrese e-posta gönderin:

info.test@dishwasher-production.com

Talebinizde, plaka üzerindeki ürün numarası kodunu (PNC) belirtin.

Bulaşık makinanızla ilgili diğer sorularınız için cihazınızla birlikte verilen servis kitabına bakın.

6. AYARLAR

6.1 Program seçme modu ve kullanıcı modu

Cihaz, program seçme modundayken bir program ayarlanabilir ve kullanıcı moduna geçilebilir.

Kullanıcı modundayken seçilebilecek ayarlar:



- Su sertliğine göre su yumuşatıcının seviyesi.
- Parlaticı gözü boş bildiriminin aktive edilmesi veya devre dışı bırakılması.
- İstenen doza göre parlaticı seviyesi.
- Program sonu için sesli ikazın devreye sokulması veya devre dışı bırakılması.
- AirDry aktive edilmesi / devre dışı bırakılması.

Cihaz yapılan ayarları hafızaya aldığından her program öncesi tekrar ayarlama yapmak gerekmez.

Program seçim modunun ayarlanması








Ekranda program numarası **P1** görüntülediğinde cihaz program seçme modundadır.

Etkinleştirme sonrası cihaz varsayılan olarak program seçme modundadır. Aksi takdirde program seçme modunu aşağıdaki şekilde ayarlayın:

Cihaz program seçme moduna geçinceye kadar  ve  tuşlarına aynı anda basılı tutun.

Kullanıcı moduna geçilmesi

Makinenin program seçme modunda olduğundan emin olun.

Kullanıcı moduna geçmek için , , ,  ve  göstergeleri yanıp sönmeye başlayınca ve ekran kararınca kadar  ve  tuşlarına aynı anda basın ve basılı tutun.

6.2 Su yumuşatıcı

Su yumuşatıcı, su kaynağındaki mineralleri yok eder; bu minerallerin yıkamadan elde edilecek sonuçlar ve cihaz üzerinde olumsuz bir etkisi vardır.

Bu minerallerin içeriği ne kadar yüksek olursa, su da o kadar sert demektir. Su sertliği, eşdeğer skalalarda ölçülür.

Su yumuşatıcı, bölgenizdeki suyun sertliğine göre ayarlanmalıdır. Yerel su idareniz, bölgenizdeki suyun sertliği hakkında size bilgi verebilir. Yıkamadan

memnun edici sonuçlar almak için, su yumuşatıcının doğru miktarda ayarlanması önemlidir.

Su sertliği

Alman derecesi (°dH)	Fransız derecesi (°fH)	mmol/l	Clarke derecesi	Su yumuşatıcı seviyesi
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	23 - 27	5 1)
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	< 5	1 2)

1) Fabrika ayarı.

2) Bu seviyede tuz kullanmayın.

Kullanılan deterjanın türüne bakmaksızın, tuz dolom göstergesini aktif tutmak için uygun su sertliği seviyesini ayarlayın.



Tuz içeren multi tabletler suyu yumuşatmak için yeterli kadar etkili değildir.

Yenileme işlemi

Doğru su yumuşatıcı kullanımı için yumuşatıcı cihazın reçinesi düzenli olarak yenilenmelidir. Bu işlem otomatiktir ve normal bulaşık makinesi çalışmasının bir parçasıdır.

Önceki yenileme işleminden bu yana önerilen su miktarı (tablodaki değerlere bakın) kullanılmış olduğunda, son yıkama ve program sonu arasında yeni bir yenileme işlemi başlatılacaktır.

Su yumuşatıcı seviyesi	Su miktarı (l)
1	250

Su yumuşatıcı seviyesi	Su miktarı (l)
2	100
3	62
4	47
5	25
6	17
7	10
8	5
9	3
10	3

Yüksek su yumuşatıcı ayarı durumunda, programın ortasında, durulamadan önce de (program sırasında iki kez) ortaya çıkabilir. Yenilemeyi başlatmanın, bir programın ortasında veya kısa bir kurutma aşaması olan bir programın sonunda gerçekleşmedikçe, işlem süresi

üzerinde bir etkisi yoktur. Bu durumlarda, yenileme işlemi bir programın toplam süresini 5 dakika daha uzatır.

Ardından, 5 dakika süren su yumuşatıcısı durulaması süreci aynı işlem sırasında veya bir sonraki programın başlangıcında başlayabilir. Bu işlem, bir programın toplam su tüketimini ilave 4 litre kadar ve bir programın toplam enerji tüketimini de ilave 2 Wh kadar artırır. Yumuşatıcının durulanma işlemi tam bir boşaltma ile sona erer.

Yapılan her bir yumuşatıcı durulaması (aynı işlem içinde birden fazla mümkündür), programın başında veya ortasında herhangi bir noktada meydana geldiğinde program süresini 5 dakika daha uzatabilir.



Bu bölümde belirtilen tüm tüketim değerleri, 2019/2022 yönetmeliğine (su yumuşatıcı: seviye 3) göre su sertliği 2,5 mmol/L olan laboratuvar koşullarında geçerli olan standarda göre belirlenir. Su basıncı ve sıcaklığı ile birlikte şebeke suyundaki değişimler de değerleri değiştirebilir.

Su yumuşatıcı (tuz) seviyesinin ayarlanması

Makinenin kullanıcı modunda olduğundan emin olun.

1. tuşuna basın.
 - , , ve göstergeleri söner.
 - göstergesi yanıp sönmeye devam eder.
 - Gösterge ekranında geçerli ayar gösterilir: örn. $5 \text{ L} =$ seviye 5.
2. Ayarı değiştirmek için tuşuna arka arkaya basın.
3. Ayarı onaylamak ve kaydetmek için açma/kapama tuşuna basın.

6.3 Parlâtıcı boş bildirimi

Parlâtıcı, tabakların iz bırakmadan lekesiz kurumasını sağlar. Parlâtıcı, sıcak durulama aşaması sırasında otomatik olarak salınır.

Parlâtıcı haznesi boşken, parlâtıcı göstergesi, parlâtıcının doldurulması için bildirimde bulunarak açılır. Yalnızca multi tabletler kullanıyorsanız ve kurutma sonuçlarından memnunsanız, parlâtıcının doldurulması için bildirim devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, en iyi kurutma performansı için her zaman parlâtıcı kullanmanızı öneririz.

Parlâtıcı içermeyen standart deterjan veya multi tabletler kullanıyorsanız, parlâtıcı doldurma göstergesini etkin halde tutmak için bildirim etkinleştirin.

Parlâtıcı gözü boş uyarısının devre dışı bırakılması

Makinenin kullanıcı modunda olduğundan emin olun.

1. tuşuna basın.
 - , , ve göstergeleri söner.
 - göstergesi yanıp sönmeye devam eder.
 - Gösterge ekranında geçerli ayar gösterilir.
 - = parlâtıcı gözü boş bildirimi devre dışı.
 - = parlâtıcı gözü boş bildirimi etkin.
2. Ayarı değiştirmek için tuşuna basın.
3. Ayarı onaylamak için açma/kapama tuşuna basın.

6.4 Parlâtıcı seviyesi

Kullanılacak parlâtıcı miktarını seviye 1 (minimum miktar) ve seviye 6 (maksimum miktar) arasında ayarlamak mümkündür. Seviye 0 parlâtıcı gözünü devre dışı bırakır ve artık parlâtıcı çıkışı olmaz.

Fabrika ayarı: seviye 4.

Parlatıcı seviyesinin ayarlanması

Makinenin kullanıcı modunda olduğundan emin olun.

- ☆ tuşuna basın.
 - 🏠, ⌚, 🕒 ve 📶 göstergeleri söner.
 - ☆ göstergesi yanıp sönmeye devam eder.
 - Gösterge ekranında geçerli ayar gösterilir: örn. **4A**= seviye 4.
 - Parlatıcı seviyeleri 0A ila 6A arasında değişir; 0A parlatıcı kullanılmayacağı anlamına gelmektedir.
- Ayarı değiştirmek için ☆ tuşuna arka arkaya basın.
- Ayarı onaylamak için açma/kapama tuşuna basın.

6.5 Sesli ikazlar

Cihazda bir arıza oluştuğunda sesli sinyaller duyulur. Bu sesli sinyalleri devre dışı bırakmak mümkün değildir.

Program tamamlandığında da sesli bir sinyal duyulur. Varsayılan olarak, bu sesli ikaz devre dışıdır fakat etkinleştirilebilir.


Program sonu sesli sinyalinin etkinleştirilmesi

Makinenin kullanıcı modunda olduğundan emin olun.

- 🕒 tuşuna basın.
 - 🏠, ⌚, ☆ ve 📶 göstergeleri söner.
 - 🕒 göstergesi yanıp sönmeye devam eder.
 - Gösterge ekranında geçerli ayar gösterilir.
 - 0b** = sesli sinyal devre dışı bırakılır.
 - 1b** = sesli sinyal etkinleştirilir.
- Ayarı değiştirmek için 🕒 tuşuna basın.
- Ayarı onaylamak için açma/kapama tuşuna basın.

6.6 AirDry

AirDry daha az enerji tüketimi ile daha iyi kurutma sonuçları alınmasını sağlar. Kurutma aşamasında cihazın kapağı otomatik olarak açılır ve yarı açık kalır.

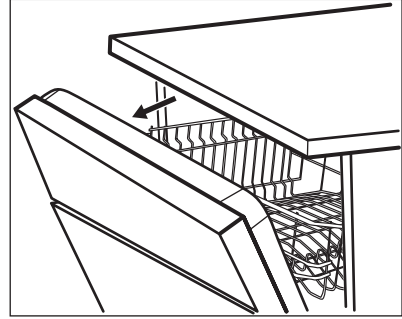

DİKKAT!

Otomatik olarak açılan kapağı, açıldıktan sonra 2 dakika boyunca kapatmaya çalışmayın. Bu durum cihaza zarar verebilir. Ardından, şayet kapak en az 3 dakika kapatılırsa çalışan program sonlanır.

AirDry Rinse Hold (varsa) hariç tüm programlarda otomatik olarak etkinleştirilir.

Kurutma aşamasının süresi ve kapının açılma zamanı seçilen programa ve seçeneklere göre değişir.

Kapağı AirDry açtığı anda yürütülen programda kalan süre gösterge ekranında görülür.

Kurutma performansını iyileştirmek için şuna başvurun: XtraDry seçeneği, veya şunu etkinleştirin: AirDry.














DİKKAT!

Çocukların cihaza erişimi varsa kapağın açılması tehlikeye yol açabileceğinden AirDry özelliğinin devre dışı bırakılması önerilir.

özelliğinin devre dışı bırakılması AirDry

Makinenin kullanıcı modunda olduğundan emin olun.


1.  tuşuna basın.
 - , ,  ve  göstergeleri söner.
 -  göstergesi yanıp sönmeye devam eder.
 - Gösterge ekranında geçerli ayar gösterilir.
 -   = AirDry devre dışı bırakıldı.
 -   = AirDry etkinleştirilir.
2. Ayarı değiştirmek için  tuşuna basın.
3. Ayarı onaylamak için açma/kapama tuşuna basın.

6.7 MyFavourite


Bu seçenek en sık kullanılan programı ayarlarınızı ve kaydetmenizi sağlar.

Sadece 1 program kaydedilebilir. Yeni ayar eskisini iptal eder.


MyFavourite programının kaydedilmesi


1. Seçilen programı ayarlayın. Programla birlikte uygun seçenekleri kaydetmek mümkündür.
2. İlgili gösterge yanana kadar  ögesini basılı tutun.


MyFavourite programının ayarlanması


-  ögesine basın.
 - MyFavourite göstergesi yanar.
 - Ekranla programın numarası ve süresi görüntülenir.
 - Seçenekler program ile birlikte kaydedilirse, seçeneklerle ilgili göstergeler yanar.

7. SEÇENEKLER

 Bir program başlatmadan önce istediğiniz seçenekleri etkinleştirmelisiniz. Bir program çalışırken bu seçeneklerin etkinleştirilmesi ya da devre dışı bırakılması mümkün değildir.

 Tüm seçenekler birbiri ile uyumlu değildir. Uyumlu olmayan seçenekleri seçtiyseniz, cihaz bir ya da birden fazla seçeneği otomatik olarak devre dışı bırakır. Yalnızca hala etkin seçeneklerin göstergeleri açık kalacaktır.


 Programda bir seçenek yoksa, ilgili göstergenin ışığı yanmaz veya birkaç saniye için hızlı bir şekilde yanıp söndükten sonra söner.

 Seçeneklerin etkinleştirilmesi su ve enerji tüketimi ile program süresini etkileyebilir.

7.1 XtraDry


Kurutma performansını artırmak istediğinizde bu seçeneği etkinleştirin.

XtraDry Eco dışındaki tüm programlar için kalıcı bir seçenektir. Sonraki işlemlerde otomatik olarak etkinleştirilir. Bu yapılandırma herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

 Eco her etkinleştirildiğinde, XtraDry seçeneği kapalıdır ve manuel olarak seçilmelidir

XtraDry seçeneğinin etkinleştirilmesi TimeManager seçeneğini devre dışı bırakır, bu durum tam tersi için de geçerlidir.

XtraDry özelliğinin çalıştırılması

 tuşuna basın.

İlgili gösterge yanar.

Ekranda güncellenmiş program süresi gösterilir.

7.2 TimeManager

TimeManager Seçili programın süresini yaklaşık 50% kadar kısaltır.


Yıkama sonuçları, normal program süresi ile elde edilen sonuçlarla aynıdır.

Kurutma sonuçları daha düşük olabilir.

Bu seçenek suyun basıncını ve sıcaklığını artırır. Yıkama ve kurutma aşamaları daha kısadır.

Varsayılan olarak, TimeManager kapalıdır, ancak manuel olarak etkinleştirilebilir. Bu seçenek XtraDry ile birleştirilemez.

Özelliğinin çalıştırılması TimeManager

 tuşuna basın.


İlgili gösterge yanar.

Ekranda güncellenmiş program süresi gösterilir.

7.3 HygienePlus

Bu seçenek, son durulama aşamasında sıcaklığı en az 10 dakika süreyle 70 °C'de tutarak daha iyi hijyen sağlar.

özelliğinin çalıştırılması HygienePlus

 tuşuna basın.

İlgili gösterge yanar.

Ekranda güncellenmiş program süresi gösterilir.

8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Geçerli su yumuşatıcı seviyesinin, su kaynağının sertliği ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

Uyumlu değilse, su yumuşatıcının seviyesini ayarlayın.

2. Tuz haznesini doldurun.
3. Parlatici gözünü doldurun.
4. Su musluğunu açın.
5. Hala cihazın içinde olabilecek işlem kalıntılarını çıkarmak için programı başlatın. Deterjan kullanmayın ve sepetlere bulaşıklar yerleştirmeyin.

Cihaz, programı başlattıktan sonra 5 dakikaya kadar su yumuşatıcısında bulunan reçineyi tekrar şarj eder. Yıkama aşaması ancak bu işlem bittikten sonra başlatılır. Prosedür periyodik olarak tekrarlanır.

8.1 Tuz haznesi



DİKKAT!

Sadece bulaşık makinelerine uygun kaba tuz kullanın. İnce tuz korozyon riskini artırır.

Su yumuşatıcı içine reçineyi yeniden doldurmak ve günlük kullanımda


yıkamadan memnun edici sonuçların alınmasını sağlamak için tuz kullanılır.

Tuz haznesinin doldurulması




Comfort Lift Sepetinin boş ve yüksek konumda kilitlemiş olduğundan emin olun.

1. Tuz haznesinin kapağını saatin tersi yönde çevirip, çıkarın.
2. Tuz haznesine 1 litre su koyun (sadece ilk çalıştırmada).
3. Bulaşık makinesinin tuz haznesini doldurun (tamamen dolana kadar).

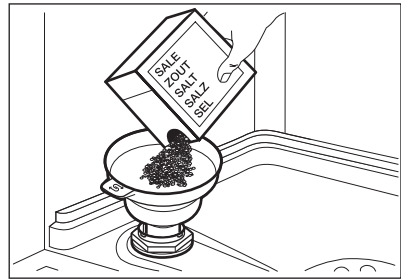

4. İçindeki son granüllerin de dökülmesini sağlamak için huniyi dikkatlice sallayın.

5. Tuz haznesi deliğinin etrafındaki tuzları temizleyin.

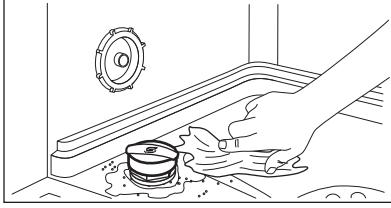

6. Tuz haznesini, haznenin kapağını saat yönünde çevirerek kapatın.



DİKKAT!

Tuz doldururken, haznedeki tuz ve su taşabilir. Tuz haznesini doldurduktan sonra, dökülen tuzların çelik tabana zarar vermemesi için derhal en kısa programını çalıştırın. Sepetlere bulaşık koymayınız.



DİKKAT!

Bölme (B) sadece parlaticı içindir. Deterjan koymayın.



DİKKAT!


Sadece bulaşık makineleri için özel olarak tasarlanmış parlaticıları kullanın.

1. Kapağı açın (C).
2. Parlaticı (B) şu işarete gelene kadar gözü doldurun: "MAX".
3. Dökülen parlaticıyı, aşırı köpük oluşmasını önlemek için emici bezle silin.
4. Kapağı kapatın. Kapağın, yerine kilitlendiğinden emin olun.



Parlaticı gözünü gösterge (A) boş olduğunda doldurun.

8.2 Parlaticı gözü nasıl doldurulur

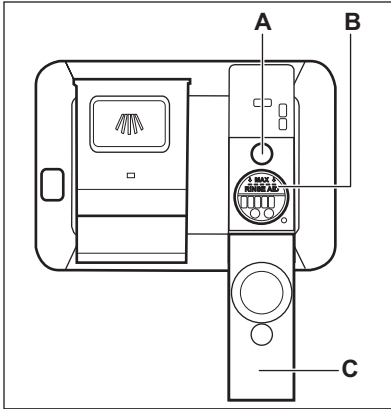

9. GÜNLÜK KULLANIM

1. Musluğu açın.
2. Cihazı çalıştırmak için Açma / Kapama tuşuna basın.
Cihazın program seçme modunda olduğundan emin olun.
 - Tuz göstergesi yanıyorsa, tuz haznesini doldurun.
 - Parlaticı göstergesi yanıyorsa, parlaticı gözünü doldurun.
3. Bulaşıkları sepetlere koyun.

4. Deterjan ekleyin.
5. Bulaşığın tipine ve kirlilik derecesine uygun bir programı ayarlayın ve başlatın.

9.1 Comfort Lift



DİKKAT!

Sepetin üzerine oturmayın veya kilitli sepetin üzerine aşırı baskı uygulamayın.



DİKKAT!

18 kg olan maksimum bulaşık kapasitesini aşmayın.




DİKKAT!

Bulaşıkların sepet çerçevesinin dış kısmına değmediğinden emin olun; aksi takdirde bu durum bulaşıkların ve Comfort Lift mekanizmasının hasar görmesine neden olabilir.

Comfort Lift mekanizması alt sepeti yükselterek üst sepet hizasına ulaşmasını, böylece alt sepette bulaşık doldurma ve boşaltma işleminin oldukça kolaylaşmasını sağlar.


Alt sepeti yüklemek veya boşaltmak için:

1. Sepet kolunu kullanarak rafı, bulaşık makinesinden dışarı doğru çekerek sepeti kaldırın. Tetikleme kolu kullanılmamalıdır.

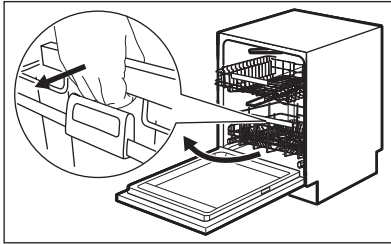

Sepet, otomatik olarak üst kademeye kilitlenir.

2. Bulaşıkları dikkatli bir şekilde sepete yerleştirin veya toplayın (sepet yükleme broşürüne bakın).
3. Tetikleme kolunu aşağıda gösterildiği gibi sepet çerçevesine takarak sepeti aşağı indirin. Tetikleme kolu ve sepet kolunu sepet tamamen her iki taraftan ayrılıncaya kadar hafifçe kaldırın.

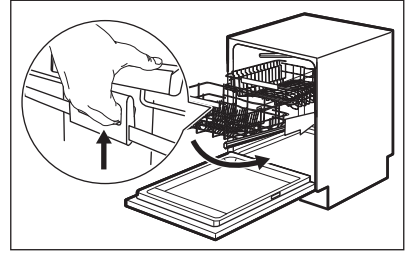


Sepetin kilidi açıldıktan sonra, rafı aşağı itin. Mekanizma, alt kademede ki varsayılan konumuna geri döner.

Sepeti aşağı indirme yöntemi sepet doluluğuna göre değişir:

- Sepet tamamen tabaklar ile doluyorsa hafifçe aşağı doğru itmeniz yeterlidir.
- Sepet boş ise veya yarısı doluyorsa, sepeti aşağı bastırın.

9.2 Deterjanı kullanmak

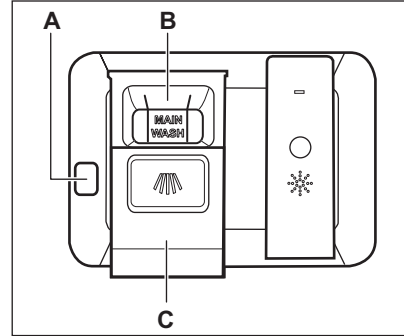

DİKKAT!

Sadece bulaşık makineleri için özel olarak hazırlanmış deterjanları kullanın.

1. Kapağı açmak için (A) kilit açma düğmesine basın (C).
2. Deterjanı (jel, toz veya tablet) bölmeye koyun (B).
3. Programın ön yıkama aşaması varsa, cihaz kapağının iç kısmına az miktarda deterjan koyun.
4. Kapağı kapatın. Kapağın, yerine kilitlendiğinden emin olun.



Deterjan dozu hakkında bilgi için ürün ambalajı üzerindeki üretici talimatlarına bakın. Genelde, normal lekeli bir yükü yıkamak için 20 - 25 ml jel deterjan yeterlidir.



Bölmenin içindeki iki dikey çubuğun (B) üst uçları, bölmenin jel ile doldurulabileceği maksimum seviyeyi göstermektedir (maks. 30ml).

9.3 Bir programın ayarlanması ve başlatılması

Bir programın başlatılması

1. Makinenin kapağını aralık bırakın.
2. Makineyi çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın. Makinenin program seçim modunda olduğundan emin olun.
3. Ekranda seçilen programın numarası görünene kadar tuşuna arka arkaya basın. Yaklaşık 3 saniye sonra program numarası ve ardından program süresi ekranda görünecektir.
 - MyFavourite programını seçmek için, tuşuna basın.
 - MyFavourite programıyla ilgili seçeneklerin göstergeleri yanar.
4. Geçerli seçenekleri ayarlayın.
5. Makinenin kapağını kapatın ve programı başlatın.

Gecikmeli başlatma ile bir programın başlatılması

1. Bir program ayarlayın.
2. Gösterge ekranında istediğiniz gecikme süresi (1 ila 24 saat) görünene dek tuşuna arka arkaya basın (1 ila 24 saat).

göstergesi yanar.

3. Geri sayımı başlatmak için makinenin kapağını kapatın.

Geri sayım sırasında gecikme süresini arttırılabilmekle birlikte program ve seçenekleri değiştiremezsiniz.

Geri sayım sona erdiğinde, program başlar.

Makine çalışırken kapağın açılması

Makinenin kapağını bir programın çalışması sırasında açarsanız, makine durur. Bu, enerji tüketimini ve program süresini etkileyebilir. Kapağı kapattığınızda, makine kaldığı yerden çalışmaya devam eder.



Kurutma aşaması sırasında kapak 30 saniyeden daha uzun bir süre açık kalırsa, çalışan program sonlanır. Ancak kapak AirDry fonksiyonu tarafından açılırsa bu durum gerçekleşmez.

Geri sayım sırasında gecikmeli başlatmanın iptal edilmesi

Gecikmeli başlatmayı iptal ettiğinizde, programı ve seçenekleri tekrar ayarlamanız gerekir.

Cihaz program seçme moduna geçinceye kadar ve tuşlarına aynı anda basılı tutun.

Programın iptal edilmesi

Cihaz program seçme moduna geçinceye kadar ve tuşlarına aynı anda basılı tutun.

Yeni bir program başlatmadan önce deterjan gözünde deterjan bulunduğundan emin olun.

Program sonu

Program bittiğinde, gösterge ekranında şu gösterilir: 0:00.

Açma/kapama düğmesi haricinde tüm düğmeler devre dışıdır.

1. Açma/kapama düğmesine basın veya Auto Off işlevinin otomatik olarak cihazı devre dışı bırakmasını bekleyin.

Kapağı Auto Off, aktivasyonu öncesinde açarsanız veya kapatırsanız cihaz otomatik olarak devre dışı kalır.

2. Su musluğunu kapatın.

Auto Off fonksiyonu

Bu fonksiyon, çalışmadığında cihazı otomatik olarak devre dışı bırakarak enerji tüketimini azaltır.

Bu fonksiyon,

- Program tamamlandıktan 5 dakika sonra.
- Program başlamamışsa 5 dakika sonra devreye girer.

10. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER

10.1 Genel

Aşağıdaki ipuçları, günlük kullanımda en iyi temizleme ve kurutma sonuçlarını elde etmenizi ve çevreyi korumanızı sağlar.

- Bulaşık makinesinde kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi bulaşıkların yıkanması, bulaşıkları elle yıkamaktan daha az su ve enerji tüketir.
- Su ve enerji tasarrufu amacıyla bulaşık makinesini tam kapasitesine kadar yükleyin. En iyi temizlik sonuçları için, sepetlerdeki bulaşıkları kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde düzenleyin ve sepetleri aşırı yüklemeyin.
- Elle ön durulama yapmayın. Bu durum, su ve enerji tüketimini artırır. Gerekirse bir ön yıkamalı program seçin.
- Makinenin içine koymadan önce tabaklardan ve boş bardaklardan büyük yiyecek kalıntılarını temizleyin.
- Pişirme kaplarını cihazda yıkamadan önce üzerine yapışmış yiyecekleri ıslatın veya hafifçe fırçalayın.
- Sepetlerdeki bulaşıkların birbirine temas etmemesine ya da üzerlerini kapatmamalarına dikkat edin. Aksi halde su bulaşıkların tüm noktalarına ulaşamaz.
- Bulaşık makinesi deterjanı, parlatıcı ve tuzunu ayrı ayrı kullanabilir veya multi-tablet kullanabilirsiniz (örn; "Hepsi 1 arada"). Paketteki talimatları uygulayın.
- Bulaşığın cinsine ve kirlilik seviyesine göre bir program seçin. En verimli su ve enerji tüketimi Eco ile mümkün olur.

- Cihazın içinde kireç birikimini önlemek için:

- Gerektiğinde tuz haznesini tekrar doldurun.
- Deterjan ve parlatıcı için önerilen dozu kullanın.
- Geçerli su yumuşatıcı seviyesinin su kaynağının sertliği ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- **"Bakım ve temizlik"** bölümündeki talimatları izleyin.

10.2 Tuz, parlatıcı ve deterjan kullanımı

- Sadece bulaşık makinesi için üretilmiş tuz, parlatıcı ve deterjan kullanın. Diğer ürünler makinenize zarar verebilir.
- Suyu sert ve çok sert olan bölgelerde optimum seviyede temizleme ve kurutma sonuçları elde etmek için, standart deterjan (katkı maddesi içermeyen toz, jel veya tabletler), parlatıcı ve tuzu ayrı ayrı kullanmanızı öneririz.
- Deterjan tabletleri, kısa programlarda tamamen çözünmezler. Yemek takımlarının üzerinde deterjan artıklarının kalmaması için, tabletleri uzun programlarla kullanmanızı öneririz.
- Her zaman doğru miktarda deterjan kullanın. Yetersiz deterjan dozajı, kötü temizleme sonuçlarına ve çamaşırların üzerinde sert su filmine veya lekelerine neden olabilir. Yumuşak veya yumuşatılmış su ile çok fazla deterjan kullanılması bulaşıklarda deterjan artıklarına neden olur. Su sertliğine göre deterjan miktarını

- ayarlayın. Deterjan ambalajındaki talimatlara bakın.
- Her zaman doğru miktarda parlaticı kullanın. Parlaticı dozajının yetersiz olması kurutmayı olumsuz etkiler. Çok fazla parlaticı kullanımı, bulaşık üzerinde mavimsi tabakalara neden olur.
 - Su yumuşatıcı seviyesinin doğru olduğundan emin olun. Seviye çok yüksek olursa, sudaki artan tuz miktarı çatal ve bıçaklarda paslanmaya neden olabilir.

10.3 Multi-tablet kullanmayı kesmek istediğinizde yapmanız gerekenler

Deterjan, tuz ve parlaticıyı ayrı olarak kullanmaya başlamadan önce, aşağıdaki adımları yerine getirin:

1. Su yumuşatıcıyı en yüksek seviyeye getirin.
2. Tuz ve parlaticı haznelerinin dolu olduğundan emin olun.
3. Durulama aşamalı en kısa programı başlatın. Deterjan eklemeyin ve tabakları sepetlere yerleştirin.
4. Program tamamlandığında, su yumuşatıcıyı bölgenizdeki su sertliğine göre ayarlayın.
5. Verilen parlaticı miktarını ayarlayın.
6. Parlaticı yok bildirimini aktive edin.

10.4 Sepetlere bulaşık koymak

- Her zaman sepetlerin alanlarının tamamını kullanın.
- Makineyi sadece bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olan bulaşıkları yıkamak için kullanın.
- Ahşap, boynuz, alüminyum, kalay ve bakırdan yapılmış eşyaları yıkamayın; bunlar çatlayabilir, bükülebilir, renkleri atabilir veya oyulabilirler.
- Su emen nesnelere (süngerler, toz bezleri) makinenin içinde yıkamayın.

- Çukurlu bulaşıkları (fincanlar, bardaklar ve tavalar) ağızları aşağı gelecek şekilde yerleştirin.
- Bardakların birbirine temas etmediğinden emin olun.
- Hafif eşyaları üst sepete yerleştirin. Bulaşıkların doğru şekilde yerleştiğinden ve sallanmadığından emin olun.
- Çatal-bıçağı ve küçük bulaşıkları, çatal-kaşık-bıçak çekmecesine koyun.
- Bir programı başlatmadan önce, püskürtme kollarının herhangi bir yere çarpmadan, rahatça tam bir tur dönebildiğinden emin olun.

10.5 Bir programı başlatmadan önce

Seçilmiş programı başlatmadan önce şunlara dikkat edin:

- Filtreler temiz ve doğru şekilde yerleştirilmelidir.
- Tuz kabının kapağı sıkı olmalıdır.
- Püskürtme kolları tıkalı olmamalıdır.
- Yeteri kadar tuz ve parlaticı (multi tablet kullanmadığınız takdirde) olmalıdır.
- Bulaşıklar sepete doğru yerleştirilmelidir.
- Program, bulaşık tipine ve kirlilik derecesine uygun olmalıdır.
- Doğru miktarda deterjan kullanılmalıdır.

10.6 Sepetlerin boşaltılması

1. Yemek takımlarının cihazdan çıkartmadan önce soğumalarını bekleyin. Sıcak parçalar kolayca zarar görebilir.
2. Öncelikle alt sepeti sonra da üst sepeti boşaltın.



Program tamamlandıktan sonra cihazın iç yüzeylerinde hala su kalmış olabilir.

11. BAKIM VE TEMİZLİK



UYARI!


Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve fişi prizden çıkarın.





Kirli filtreler ve tıkalı püskürtme kolları yıkama sonuçlarını olumsuz etkiler. Düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse temizleyin.

11.1 Filtrelerin temizlenmesi


Filtre sistemi 3 parçadan oluşur.

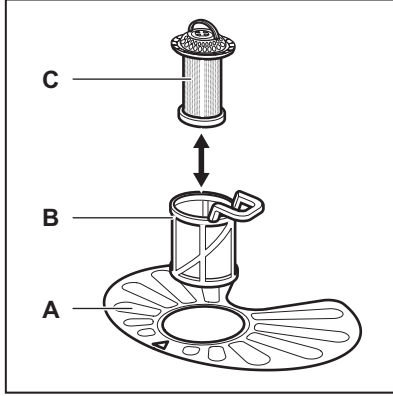


1. Filtreyi (B) saatin tersi yönde çevirip çıkarın.

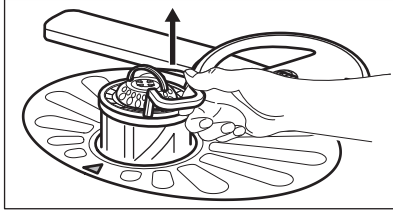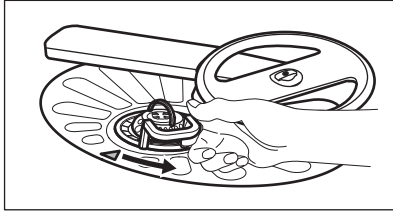


2. (C) filtresini (B) filtresinden çıkarın.
3. Yassı filtreyi (A) çıkarın.

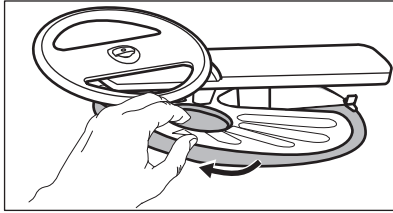


4. Filtreleri yıkayın.

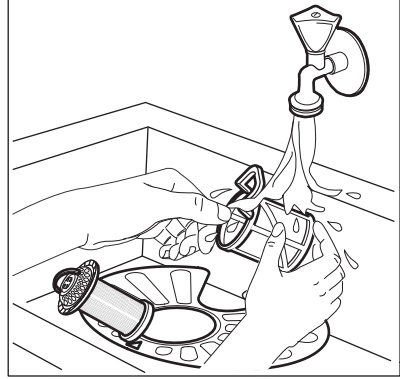

5. Haznenin içinde veya kenarının çevresinde yiyecek veya kir kalıntısı olmadığından emin olun.
6. Yassı filtreyi (A) yerine takın. Filtrenin 2 kılavuzun altına düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

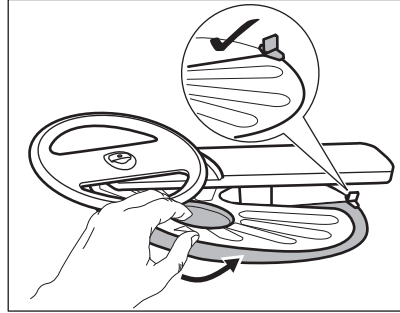

7. (B) ve (C) filtrelerini yerine takın.
8. Filtreyi (B) yassı filtrenin (A) içine geri takın. Kilitlenene kadar saat yönünde çevirin.

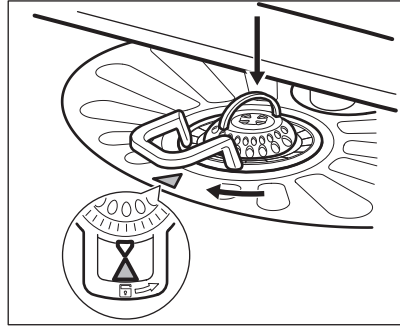



DİKKAT!


Filtrelerin yanlış konumlanması, tatmin edici olmayan yıkama sonuçlarına ve cihazın zarar görmesine neden olabilir.

11.2 Üst püskürtme kolunun temizlenmesi


Bulaşık artıklarının delikleri tıkanmasını önlemek amacıyla üst püskürtme kolunu düzenli olarak temizlemenizi tavsiye ederiz.

Tıkanmış delikler tatmin edici olmayan yıkama sonuçlarına neden olur.


1. Üst sepeti çekip çıkartın.
2. Püskürtme kolunu sepetten ayırmak için kolu yukarı çekin ve aynı anda saat yönünde çevirin.

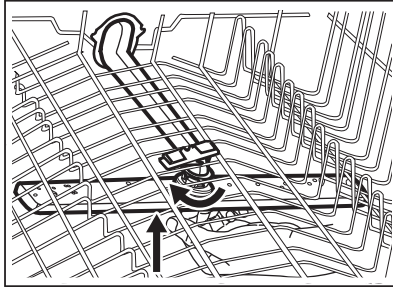

3. Püskürtme kolunu akan su altında yıkayın. Deliklerden toprak parçacıklarını çıkarmak için kürdan gibi ince bir sivri uçlu alet kullanın.

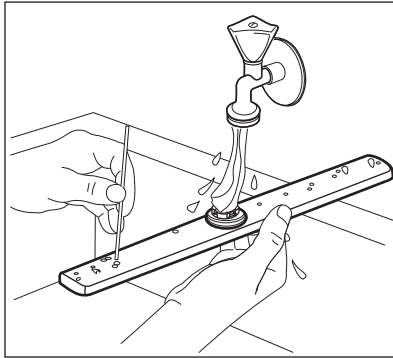

4. Püskürtme kolunu yerine yerleştirmek için kolu yukarı doğru bastırıp aynı anda kilitlemeye kadar saatin ters yönünde çevirin.

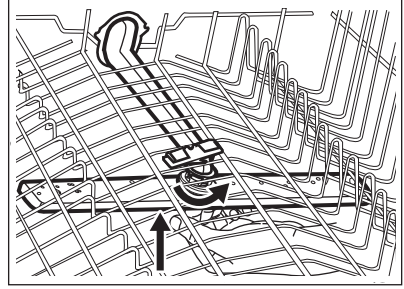

11.3 Dış temizlik

- Cihazı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin.
- Sadece nötr deterjanlar kullanın.
- Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı temizleme bezlerini veya çözücülerini kullanmayın.

11.4 İç temizlik

- Makine, kapının lastik contası dahil, nemli yumuşak bir bez kullanarak dikkatli bir şekilde temizleyin.
- Makinenizin performansını korumak için, iki ayda bir en az bir kez özellikle bulaşık makineleri için tasarlanmış bir temizlik ürünü kullanın. Ürünün ambalajının üzerindeki talimatlara dikkatli bir şekilde uyun.
- İdeal temizlik sonuçları almak için Machine Care programını kullanın.
- Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı temizleme bezleri, keskin aletler, güçlü kimyasallar, kazıyıcı veya çözücü kullanmayın.
- Sürekli kısa süreli programların kullanılması, makinenin içinde yağ ve kireç birikmesine neden olabilir. Bu tip birikmeleri önlemek için uzun süreli programları ayda en az iki kez çalıştırın.

11.5 Yabancı maddelerin çıkarılması

Bulaşık makinesinin her kullanımından sonra filtreleri ve tekneyi kontrol edin. Yabancı maddeler (ör. cam, plastik, kemik veya kürdan vb.) temizleme performansını azaltır ve tahliye pompasına zarar verebilir.

**DİKKAT!**

Yabancı maddeleri çıkaramıyorsanız bir Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

1. Filtre sistemini bu bölümde belirtildiği gibi sökün.

2. Her türlü yabancı maddeyi manuel olarak çıkarın.
3. Filtreleri bu bölümde belirtildiği gibi geri takın.

12. SORUN GIDERME

**UYARI!**

Makinenin uygun olmayan şekilde onarılması kullanıcı güvenliği açısından tehlike oluşturabilir. Her türlü onarım işlemi yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

iletişime geçmeye gerek kalmadan çözülebilir.

Karşılaşılabileceğiniz sorunlar hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki tabloya bakınız.

Bazı sorunlar ortaya çıktığında gösterge ekranında bir alarm kodu görünür.

Oluşabilecek sorunların büyük bir kısmı, Yetkili Servis Merkezi ile

Sorun ve alarm kodu	Muhtemel sebep ve çözüm
Cihazı çalıştıramıyorsunuz.	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun. • Sigorta kutusundaki sigortaların doğru çalıştığından emin olun.
Program başlamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Cihazın kapağının kapalı olduğundan emin olun. • Gecikmeli başlatma seçeneği ayarlanmıyorsa, ayarı iptal edin ya da geri sayımın bitmesini bekleyin. • Makine, su yumuşatıcısının içindeki reçineyi yeniden doldurur. İşlem süresi yaklaşık 5 dakikadır.
Cihaz düzgün bir şekilde su doldurmuyor. Ekranında i10 veya i11 görünüyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Su musluğunun açık olduğundan emin olun. • Su giriş basıncının çok düşük olmadığından emin olun. Bu bilgiye ulaşmak için yerel su tedarikçinizi arayın. • Su musluğunun tıkalı olmadığından emin olun. • Giriş hortumundaki filtrenin tıkalı olmadığından emin olun. • Giriş hortumunda dolanma veya bükülme olmadığından emin olun.
Cihaz suyu tahliye etmiyor. Ekranında i20 görünüyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Lavabo borusunun tıkalı olmadığından emin olun. • İç filtre sisteminin tıkalı olmadığından emin olun. • Tahliye hortumunda dolanma veya bükülme olmadığından emin olun.
Taşma emniyeti aygıtı çalışıyor. Ekranında i30 görünüyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Su musluğunu kapatın. • Cihazın doğru monte edildiğinden emin olun. • Sepetlerin kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi doldurulduğundan emin olun.

Sorun ve alarm kodu	Muhtemel sebep ve çözüm
Su seviyesi tespit sensörü arızası. Ekranında i41 - i44 görünüyor.	<ul style="list-style-type: none"> Filtrelerin temiz olduğundan emin olun. Cihazı kapatıp açın.
Yıkama pompasında veya boşaltma pompasında arıza. Ekranında i51 - i59 veya i5A - i5F görünüyor.	<ul style="list-style-type: none"> Cihazı kapatıp açın.
Cihazın içindeki suyun sıcaklığı çok yüksek veya sıcaklık sensörü arızalı. Ekranında i61 veya i69 görünüyor.	<ul style="list-style-type: none"> Giriş suyu sıcaklığının 60 °C'yi aşmadığından emin olun. Cihazı kapatıp açın.
Cihazda teknik arıza. Ekranında iC0 veya iC3 görünüyor.	<ul style="list-style-type: none"> Cihazı kapatıp açın.
Cihazın içindeki su seviyesi çok yüksek. Ekranında iF1 görünüyor.	<ul style="list-style-type: none"> Cihazı kapatıp açın. Filtrelerin temiz olduğundan emin olun. Çıkış hortumunun zeminden doğru yüksekliğe takıldığından emin olun. Montaj talimatlarına bakın.
Makine çalışma esnasında birçok kez durur ve çalışır.	<ul style="list-style-type: none"> Bu, normal bir durumdur. Bu çalışma sistemi daha yüksek yıkama performansı ve enerji tasarrufu sağlar.
Program çok uzun sürüyor.	<ul style="list-style-type: none"> Gecikmeli başlatma seçeneği ayarlanmışsa, ayarı iptal edin ya da geri sayımın bitmesini bekleyin. Program süresini azaltmak için TimeManager seçeneğini çalıştırın. Seçeneklerin etkinleştirilmesi program süresini uzatabilir.
Görüntülenen program süresi, tüketim değerleri tablosundaki süreden farklı.	<ul style="list-style-type: none"> "Programlar" bölümdeki tüketim değerleri tablosuna bakın.
Ekranında gösterilen kalan süre artar ve program süresi sona doğru uzar.	<ul style="list-style-type: none"> Bu, bir arıza değildir. Makine sorunsuz çalışıyor.
Makine kapağında küçük bir sızıntı var.	<ul style="list-style-type: none"> Cihaz dengede değildir. Ayarlanabilir ayakları (varsa) gevşetin veya sıkın. Makinenin kapağı kasadaki yuvasına tam oturmadan kapanıyor. Arka ayağı (varsa) ayarlayın.
Makinenin kapağı zor kapanıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Cihaz dengede değildir. Ayarlanabilir ayakları (varsa) gevşetin veya sıkın. Bulaşıklar sepetten taşıyor olabilir.

Sorun ve alarm kodu	Muhtemel sebep ve çözüm
Cihazın kapağı yıkama sırasında açılıyor.	<ul style="list-style-type: none"> AirDry işlevi etkinleştirilmiştir. İşlevi devre dışı bırakabilirsiniz. "Ayarlar" bölümüne bakın.
Makineden tıkrırtı veya çarpma sesleri geliyor.	<ul style="list-style-type: none"> Bulaşıklar, sepetlere düzgün şekilde yerleştirilmemiştir. Sepet doldurma broşürüne bakın. Püskürtme kollarının bir yere çarpmadan tam tur döndüğünden emin olun.
Makine, sigortayı atırıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Evinizde tek bir sigortaya bağlı olan cihazların hepsine aynı anda yeterli amper tedarik edilemiyordur. Priz amperini ve sayaç kapasitesini kontrol edin ya da aynı anda çalıştırılmış cihazlardan birini veya birkaçını kapatın. Makinede elektriksel bir arıza vardır. Yetkili Servis Merkezini arayın.
Cihaz açıldı ama çalışmıyor. Ekranda PF görünüyor.	<ul style="list-style-type: none"> Güç kaynağı çalışma aralığının dışındadır. Yıkama döngüsü geçici şekilde kesintiye uğrar ve elektrik tekrar geldiği zaman otomatik şekilde devam eder.
Cihaz çalışırken kapanıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Tam olarak elektrik kesintisi. Yıkama döngüsü geçici şekilde kesintiye uğrar ve elektrik tekrar geldiği zaman otomatik şekilde devam eder.



Olası diğer sebepler için "**İlk kullanımdan önce**", "**Günlük kullanım**" veya "**İpuçları ve yararlı bilgiler**" bölümlerine bakın.



UYARI!

Sorun tamamen çözülene kadar makineyi kullanmamanızı öneririz. Makinenin fişini çekin ve düzgün çalıştığından emin olana kadar tekrar takmayın.

Makineyi kontrol ettikten sonra devre dışı bırakın ve tekrar devreye alın. Sorun tekrarlanırsa, Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Tabloda tanımlanmamış alarm kodları için Yetkili Servis Merkezine başvurun.

12.1 Bulaşık yıkama ve kurutma performansı tatmin edici değil

Sorun	Muhtemel sebep ve çözüm
Yetersiz yıkama sonuçları.	<ul style="list-style-type: none"> "Günlük kullanım", "İpuçları ve yararlı bilgiler" bölümlerine ve sepet yerleştirme broşürüne bakın. Daha yoğun yıkama programlarını kullanın. Püskürtme kollarındaki delikleri ve filtreyi temizleyin. "Bakım ve Temizlik" bölümüne bakın.

Sorun	Muhtemel sebep ve çözüm
Yetersiz kurutma sonuçları.	<ul style="list-style-type: none"> • Yıkanmış olan bulaşıklar, kapısı kapalı olan makine uzun süre beklediğinden nemlenmiştir. • Parlaticı yoktur veya parlaticı miktarı yeterli değildir. Parlaticı miktarını daha yüksek bir seviyeye ayarlayın. • Plastik parçaların havlu ile kurulanması gerekebilir. • En iyi kurutma performansı için hem XtraDry seçeneği hem de AirDry fonksiyonu etkinleştirilmelidir. • Multi tabletler kullanırken dahi daima parlaticı kullanın.
Bardak ve tabakların üzerinde beyaz çizgiler veya mavimsi tabakalar var.	<ul style="list-style-type: none"> • Parlaticı doz ayarı çok yüksektir. Parlaticı miktarı ayarını daha düşük konuma getirin. • Deterjan miktarı çok fazladır.
Bardaklar ve tabakların üzerinde lekeler ve kurumuş su damlası izleri var.	<ul style="list-style-type: none"> • Parlaticı doz ayarı çok düşüktür. Parlaticı miktarını daha yüksek bir konuma ayarlayın. • Bunun nedeni parlaticının kalitesi olabilir.
Bulaşıklar ıslak.	<ul style="list-style-type: none"> • En iyi kurutma performansı için hem XtraDry seçeneği hem de AirDry fonksiyonu etkinleştirilmelidir. • Programda kurutma aşaması yoktur veya düşük sıcaklığa sahip bir kurutma aşaması vardır. • Parlaticı haznesi boştur. • Bunun nedeni parlaticının kalitesi olabilir. • Bunun nedeni multi tabletlerin kalitesi olabilir. Farklı bir marka kullanın veya parlaticı gözünü devreye alarak multi tabletler ile parlaticıyı birlikte kullanın.
Makinenin iç kısmı ıslak.	<ul style="list-style-type: none"> • Bu, makinede bir sorun olduğu anlamına gelmez. Nem makinenin duvarlarında yoğunlaşır.
Yıkama sırasında anormal köpük görülüyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Özellikle bulaşık makineleri için üretilmiş deterjanları kullanın. • Farklı bir üreticiye ait bir deterjanı kullanın. • Bulaşıkları akan su altında önceden yıkamayın.
Çatal-bıçaklar üzerinde pas izleri var.	<ul style="list-style-type: none"> • Yıkama için kullanılan su çok fazla tuz içeriyordu. “Su yumuşatıcısı” bölümüne bakın. • Gümüş ve paslanmaz çelik çatal-bıçaklar birlikte yerleştirilmiştir. Gümüş ve paslanmaz çelik parçaları birbirlerine yakın yerleştirmeyin.
Programın sonunda deterjan gözünde deterjan kalıntıları var.	<ul style="list-style-type: none"> • Deterjan tableti bölmeye sıkışmış ve yıkama suyu deterjanı tamamen giderememiştir. • Su, bölmeye yapışmış ve sıkışmış olan deterjanı çıkaramıyordur. Püskürtme kolunun tıkalı veya önünün kapalı olmadığından emin olun. • Sepetin içinde bulunan bulaşıkların deterjan gözü kapağının açılmasını engellemediğinden emin olun.
Makinenin içinde koku var.	<ul style="list-style-type: none"> • “İç temizleme” bölümüne bakın.

Sorun	Muhtemel sebep ve çözüm
Bulaşıklar, iç hazne ve kapağın içinde kireç kalıntıları var.	<ul style="list-style-type: none"> Tuz seviyesi düşük olabilir. Tuz göstergesini kontrol edin. Tuz kabının kapağı gevşektir. Musluk suyunuz çok serttir. “Su yumuşatıcısı” bölümüne bakın. Çok fonksiyonlu tablet kullanıldığında bile tuz kullanın ve su yumuşatıcısının yenilenmesini ayarlayın. “Su yumuşatıcısı” bölümüne bakın. Kireç birikmesi devam ederse, cihazı uygun deterjanlarla temizleyin. Başka bir deterjan deneyin. Deterjan üreticisiyle iletişime geçin.
Bulaşıklar mat, soluk veya çizilmiş.	<ul style="list-style-type: none"> Sadece bulaşık makinesine uygun bulaşıkların yıkandığından emin olun. Sepeti dikkatli bir şekilde doldurun ve boşaltın. Sepet doldurma broşürüne bakın. Hassas bulaşıkları üst sepete koyun. Hassas öğeleri ve cam eşyaları yıkamak için özel bir program seçin. “Programlar” bölümüne bakın.



Olası diğer nedenler için **“İlk kullanımdan önce”**, **“Günlük kullanım”** veya **“İpuçları ve yararlı bilgiler”** bölümlerine bakın.

13. TEKNİK BİLGİLER

Boyutlar	Genişlik / yükseklik / derinlik (mm)	596 / 850 / 610
Elektrik bağlantısı ¹⁾	Voltaj (V)	200 - 240
	Frekans (Hz)	50 - 60
Su girişi basıncı	bar (minimum ve maksimum)	0.5 - 8
	MPa (minimum ve maksimum)	0.05 - 0.8
Su kaynağı	Soğuk su veya sıcak su ²⁾	maksimum 60 °C
Kapasite	Yerleştirme düzeni	14

¹⁾ Diğer değerler için bilgi etiketine bakınız.

²⁾ Evinizde alternatif enerji kaynaklarından (ör. güneş panellerinden) elde edilen bir sıcak su kaynağı varsa, enerji tüketimini azaltmak için lütfen bu sıcak su kaynağını kullanın.

13.1 EU EPREL veritabanına bağlantı


Cihazla sağlanan enerji etiketindeki QR kodu, EU EPREL veritabanına bu cihazın


kaydıyla ilgili bir web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini, kullanım kılavuzu ve bu cihazla birlikte verilen diğer tüm belgelerle birlikte referans olması açısından saklayın.

EU EPREL veritabanında, ürünün performansı ile ilgili bilgileri <https://eprel.ec.europa.eu> bağlantısını ve cihazın bilgi etiketinde bulabileceğiniz model adını ve ürün numarasını kullanarak bulmak mümkündür. "Ürün tanımı" bölümüne başvurun.

Enerji etiketi hakkında daha fazla bilgi için www.theenergylabel.eu adresini ziyaret edin.

14. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı

olun. Ev atığı sembolü  bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

www.electrolux.com/shop



117849690-A-102021

