

EOD3C50TX
EOD5C50Z



SR Пећница

Упутство за употребу

САДРЖАЈ

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.....	3
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА.....	4
3. ОПИС ПРОИЗВОДА.....	7
4. КОМАНДНА ТАБЛА.....	7
5. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ.....	8
6. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....	8
7. ФУНКЦИЈЕ САТА.....	11
8. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА.....	12
9. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ.....	13
10. КОРИСНИ САВЕТИ.....	14
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....	27
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....	30
13. ИНСТАЛАЦИЈА.....	32
14. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.....	34

МИ МИСЛИМО НА ВАС

Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.

Добро дошли у Electrolux.

Посетите наш веб сајт на адреси:



Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме, информације о сервисирању:

www.electrolux.com/webselfservice



Региструјте свој производ ради боље услуге:

www.registerelectrolux.com



Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне делове за свој уређај:

www.electrolux.com/shop


БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ


Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.

Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.

Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.

 Упозорење/опрез - упутства о безбедности

 Опште информације и савети

 Информацији о заштити животне средине

Задржано право измена.

1. ⚠ ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран за било какве повреде или штете које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности.
- Децу узраста од 3 до 8 година и особе са веома веома широким и сложеним инвалидитетом треба удаљити уколико нису под непрекидним надзором.
- Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико нису под непрекидним надзором.
- Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на одговарајући начин.
- Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду близу уређаја док уређај ради или се расхлађује. Доступни делови су врели.
- Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, исти би требало да буде активиран.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.

1.2 Опште мере безбедности

- Само овлашћена особа може да инсталира овај уређај и замени кабл.
- УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу бити врели током коришћења. Треба бити

пажљив како би се избегло додиривање грејних елемената.

- Увек користите заштитне рукавице кад вадите прибор или посуђе из рерне или их стављате у рерну.
- Пре чишћења и одржавања, искључите уређај из електричне утичнице.
- Уверите се да је уређај искључен пре него што замените сијалицу како бисте избегли могућност да дође до електричног шока.
- Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
- Немојте користити груба абразивна средства за чишћење или оштре металне сунђере за чишћење стаклених врата јер они могу изгребати површину због чега може доћи до распрскавања стакла.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући Овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла опасност од електрицитета.
- Да бисте уклонили шине за подршку решетки прво повуците предњи део шина за подршку а затим задњи део од бочних зидова. Постављање шина за подршку решетке врши се обрнутим редоследом.

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

2.1 Инсталирање



УПОЗОРЕЊЕ!

Само квалификована особа може да инсталира овај уређај.

- Уклоните комплетну амбалажу.
- Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
- Придржавајте се упутстава за монтирање које сте добили уз уређај.
- Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак. Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
- Не вуците уређај за ручицу.
- Неопходно је придржавати се минималног растојања од других уређаја и кухињских елемената.
- Инсталирајте уређај на сигурно и прикладно место које испуњава захтеве за инсталацију.
- Овај уређај је опремљен системом за електрично хлађење. Мора се употребљавати са извором електричног напајања.

2.2 Прикључивање на струју



УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

- Сва прикључивања струје треба да обави квалификован електричар.
- Уређај мора да буде уземљен.
- Уверите се да су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.
- Увек користите прописно уграђену утичницу заштитиену од струјног удара.
- Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.
- Проверите да нисте оштетили главно напајање и кабл за напајање. Уколико струјни кабл треба да се замени, то треба да обави наш овлашћени сервисни центар.
- Немојте да допустите да кабл за напајање додирује или дође близу вратима уређаја, посебно када су врата врела.
- Заштита од удара делова под напоном и изолованих делова мора да се причврсти тако да не може да се уклони без алата.
- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају инсталације. Водите рачуна да постоји приступ мрежном утикачу након инсталације.
- Ако је зидна утичница лабава, немојте да прикључујете мрежни утикач.
- Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.
- Користите само исправне раставне прекидаче: заштитне прекидаче, осигураче (осигураче са навојем треба скинути са носача), аутоматске заштитне прекидаче и контакторе.
- У електричној инсталацији мора постојати раставни прекидач који вам омогућава да искључите све фазе напајања уређаја. Ширина

контактног отвора на раставном прекидачу мора износити најмање 3 мм.

- Овај уређај је усклађен са директивама ЕЕЗ-а.

2.3 Употреба



УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повређивања, опекотина и струјног удара или експлозије.

- Уређај је само за кућну употребу.
- Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.
- Поведите рачуна да отвори за вентилацију нису запушени.
- Не остављајте уређај без надзора током рада.
- Уређај треба искључити након сваке употребе.
- Будите опрезни кад отварате врата уређаја док он ради. Може се десити да изађе врео ваздух.
- Немојте руковати уређајем када су вам мокре руке или када је он у контакту са водом.
- Немојте излагати отворена врата великом оптерећењу.
- Немојте користити уређај као радну површину или простор за одлагање.
- Пажљиво отворите врата уређаја. Коришћење састојака који садрже алкохол доводи до испаравања алкохола и мешања са ваздухом.
- Варнице или отворени пламен не смеју да буду у близини уређаја када отварате врата.
- Запаљиве материје или предмете натопљене запаљивим материјама немојте стављати унутар и поред уређаја или на њега.



УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од оштећења уређаја.

- Да бисте спречили оштећење или губитак боје на емајлираним површинама:
 - Немојте стављати посуђе из рерне или друге предмете у уређају директно на дно.

- Не стављајте алуминијумску фолију директно на дно унутрашњости уређаја.
- Немојте стављати воду директно у врућ уређај.
- Немојте држати у уређају влажно посуђе и храну након завршетка кувања.
- Будите пажљиви када скидате или постављате прибор.
- Губитак боје на емајлираним површинама или нерђајућем челику не утиче на сам рад уређаја.
- Користите дубоки плех за заливане колаче. Воћни сок може да остави трајне мрље.
- Овај уређај је намењен само за кување. Немојте га користити у друге сврхе, на пример за загревање просторије.
- Док спремате јело, врата рерне треба увек да буду затворена.
- Ако је уређај инсталиран иза плоче намештаја (нпр. врата) постарајте се да таква врата никад не буду затворена док уређај ради. Топлота и влага могу да се накупе иза затворених врата намештаја и да накнадно изазову оштећење уређаја, кухињског елемента и коме се уређај налази или пода. Не затварајте панел намештаја док се уређај до краја не охлади после употребе.

2.4 Нега и чишћење



УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од озлеђивања, пожара или оштећења уређаја.

- Пре него што започнете процес одржавања, искључите уређај и извуците мрежни утикач из утичнице.
- Проверите да ли је уређај хладан. Постоји ризик да се поломе стаклене плоче.
- Одмах замените стаклене плоче на вратима ако се оштете. Обратите се Овлашћеном сервисном центру.
- Будите пажљиви када скидате врата са уређаја. Врата су тешка!

- Редовно чистите уређај да бисте спречили пропадање површинског материјала.
- Уређај чистите влажном, меком крпом. У ту сврху користите само неутралне детерџенте. Немојте да користите било какве абразивне производе, абразивне јастучиће за чишћење, раствараче или металне предмете.
- Уколико користите спреј за рерну, придржавајте се упутстава о безбедности на амбалажи.
- Немојте чистити каталитички емајл (уколико постоји) никаквим детерџентом.

2.5 Унутрашње осветљење



УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од струјног удара.

- Тип сијалице или халогене лампа коришћене у овом уређају намењен је искључиво за употребу у кућним апаратима. Немојте га користити за освету у домаћинству.
- Пре замене сијалице искључите уређај са електричне мреже.
- Користите само сијалице истих спецификација.

2.6 Сервис

- За поправљање уређаја позовите овлашћени сервисни центар.
- Користите само оригиналне резервне делове.

2.7 Одлагање




УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од повреде или гушења.

- Искључите утикач кабла за напајање уређаја из мрежне утичнице.
- Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.
- Уклоните ручицу од врата да бисте спречили да се деца или кућни љубимци заглаве у уређају.

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

3.1 Општи приказ

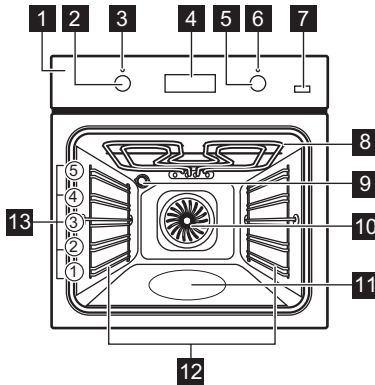

- 1 Командна табла
- 2 Командно дугме за функције загревања
- 3 Лампица / симбол напајања
- 4 Дисплеј
- 5 Командно дугме (за температуру)
- 6 Индикатор / симбол температуре
- 7 Пара Плус
- 8 Грејни елемент
- 9 Сијалица
- 10 Вентилатор
- 11 Утиснути делови унутрашњости
- 12 Подршка решетке, могуће уклањање
- 13 Положаји решетке

3.2 Делови

- **Решеткаста полица**
За посуђе за кување, калупе за колаче, печење.
- **Плех за печење**
За колаче и кекс.


- **Грил / дубоки тигањ**
За печење теста и меса или као посуда за скупљање масноће.
- **Телескопске вођице**
За решетке и плехове.

4. КОМАНДНА ТАБЛА

4.1 Дугмад

Сензорско поље / дугме	Функција	Опис
—	МИНУС	Да бисте подесили време.
⌚	ЧАСОВНИК	За подешавање функције часовника.
+	ПЛУС	Да бисте подесили време.
☁	ПАРА ПЛУС	За укључивање функције Печење уз равни вентилатор ПЛУС.

4.2 Дисплеј

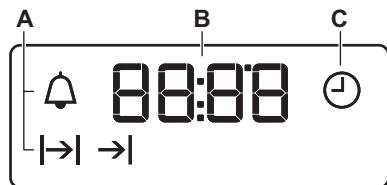

- A. Функције сата
- B. Тајмер
- C. Функција сата

5. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ



УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.



Да бисте подесили доба дана, погледајте одељак „Функције сата“.

5.1 Прво чишћење

Уклоните сав прибор и подршке решетки из рерне.

Погледајте одељак „Нега и чишћење“.

Пре прве употребе очистите рерну и прибор.

Прибор и подршке решетки вратите у почетни положај.

5.2 Претходно загревање

Претходно загрејте рерну пре прве употребе.



За функцију: Печење уз равни вентилатор ПЛУС погледајте одељак „Свакодневна употреба“, подешавање функције: Печење уз равни вентилатор ПЛУС“.

1. Подесите функцију . Подесите максималну температуру.
2. Оставите рерну да ради 1 сат.
3. Подесите функцију . Подесите максималну температуру.
4. Оставите рерну да ради 15 минута.
5. Подесите функцију . притисните: Пара Плус . Подесите максималну температуру.
6. Оставите рерну да ради 15 минута.
7. Искључите рерну и оставите је да се охлади.

Прибор може да постане врелији него обично. Рерна може да испушта мирис и дим. Проверите да ли је довољан проток ваздуха у просторији.

6. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА



УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.




6.1 Дугмад која се увлаче




За коришћење овог уређаја притисните командно дугме. Командно дугме се извлачи.





6.2 Подешавање функције загревања

1. Окрените командно дугме за функције загревања да бисте изабрали функцију загревања.
 2. Окрените командно дугме да бисте изабрали температуру.
- Лампица се укључује када рерна ради.
3. Искључите рерну, окрените командно дугме за функције загревања на положај „искључено“.

6.3 Функције загревања

Функција рерне	Примена
 Положај Искључено	Рерна је искључена.
 Светло	За укључивање лампице без функције печења.
 Печење уз равни вентил. / Печење уз равни вентилатор ПЛУС	За печење на највише три положаја решетке истовремено и сушење хране. Подесите температуру 20 - 40 °C ниже него за Уобичајено печење. За додавање влаге током печења. За добијање праве боје и хрскаве корице током печења. Даје више сочности током поновног загревања.

Функција рерне	Примена
 Печење уз влаж. и вентил.	Ова функција је предвиђена за уштеду енергије током печења. За упутства за кување погледајте одељак „Напомене и савети“, Печење уз влаж. и вентил.. Током печења врата рерне треба да буду затворена како функција не би била прекидана и како би се осигурало да рерна ради на највишем могућем степеноу енергетске ефикасности. Када користите ову функција, температура унутар рерне може да се разликује од задате температуре. Снага загревања може бити умањена. За опште препоруке у вези са уштедом енергије погледајте поглавље „Енергетска ефикасност“, Уштеда енергије. Ова функција је коришћена за усклађивање са класом енергетске ефикасности у складу са стандардом EN 60350-1.
 Загревање одоздо	За печење колача са хрскавом доњом кором и за конзервирање хране.
 Одмрзавање	За одмрзавање хране (поврћа и воћа). Време одмрзавања зависи од количине и величине смрзнуте хране.

Функција рерне	Примена
 Брзо грило-вање	За печење пљоснатих намирница на грилу у великим количинама и тостирање хлеба.
 Турбо грило-вање	За печење већих комада меса или живине с костима на једној решетци. За спремање гратинираних јела и за запецање.
 Пица под-шавање	За печење пице. За интензивно запецање и добијање хрскаве доње површине.
 Уобичајено печење (За-грев. одозго/ одоздо)	За печење теста и меса на једном положају решетки.

6.4 Подешавање функције: Печење уз равни вентилатор ПЛУС

Ова функција повећава влажност током кувања.




УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од опекотина и оштећења уређаја.

Отпуштена влага може да изазове опекотине. Након што функција престане са радом, пажљиво отворите врата.

1. Испуните удубљења у унутрашњости рерне водом са чесме.

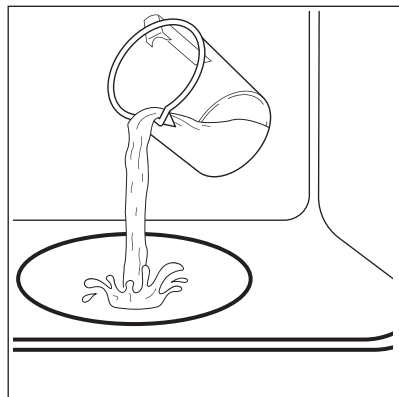





Максимални капацитет удубљења у унутрашњости рерне је 250 ml. Испуните удубљења у унутрашњости рерне водом само када је хладна.



ОПРЕЗ

Немојте да допуњавате удубљења у унутрашњости рерне током печења или када је рерна врућа.

2. Подесите функцију:  .
3. Притисните: Пара Плус .
Ради само са функцијом: Печење уз равни вентилатор ПЛУС.
Индикатор се укључује.
4. Окрените командно дугме да бисте изабрали температуру.
5. Загрејте празну рерну током 10 мунута да би се створила влага.
6. Ставите храну у рерну. Погледајте одељак „Напомене и савети“.
Не отварајте врата рерне током кувања.
7. Окрените командно дугме за функције загревања на положај „искључено“, притисните Пара Плус  да бисте искључили рерну.
Индикатор се искључује.
8. Уклоните воду из удубљења у унутрашњости рерне.

**УПОЗОРЕЊЕ!**

Проверите да ли се рерна охладила пре него што уклоните преосталу воду из удубљења у унутрашњости.

7. ФУНКЦИЈЕ САТА

7.1 Табела са функцијама сата

Функција сата	Примена
ВРЕМЕ	За подешавање, промену или проверу тачног времена.
ТРАЈАЊЕ	За подешавање времена рада уређаја.
КРАЈ	За подешавање времена када се уређај деактивира.
ВРЕМЕ ОДЛАГАЊА	За комбиновање функција ТРАЈАЊЕ и КРАЈ.
ТАЈМЕР	За подешавање одбројавања времена. Ова функција не утиче на рад уређаја. ТАЈМЕР можете да подесите у било ком моменту, чак и ако је уређај искључен.

7.2 Подешавање времена. Промена времена

Морате да подесите време пре рада са рерном.

трепери када повежете уређај на довод електричне енергије, када дође до прекида струје или када тајмер није подешен.

Притисните или да бисте подесили тачно време.

После отприлике пет секунди треперење престаје и дисплеј приказује време које сте подесили. Да бисте променили време,

притискајте изнова док не почне да светли.

7.3 Подешавање функције ТРАЈАЊЕ

1. Подесите функцију и температуру рерне.

2. Притискајте изнова док не почне да трепери.
3. Притисните или да бисте подесили време.

На дисплеју се приказује .

4. Када време истекне, трепери и оглашава се звучни сигнал. Уређај се аутоматски деактивира.
5. Притисните било које дугме да бисте искључили сигнал.
6. Окрените командно дугме за функције рерне и дугме за температуру на положај „искључено“.

7.4 Подешавање функције КРАЈ

1. Подесите функцију рерне и температуру.
2. Притисните више пута узастопно, све док не почне да трепери.

3. Притисните **+** или **-** да бисте подесили време.
На дисплеју се појављује **→|**.
4. Када време истекне, **→|** трепери и оглашава се звучни сигнал. Уређај се аутоматски деактивира.
5. Притисните било које дугме да бисте прекинули звучни сигнал.
6. Окрените командно дугме за функције рерне и дугме за температуру на положај „искључено“.

7.5 Подешавање функције ВРЕМЕ ОДЛАГАЊА

1. Подесите функцију рерне и температуру.
 2. Притисните **⌚** више пута узастопно, све док **|→|** не почне да трепери.
 3. Притисните **+** или **-** да бисте подесили ТРАЈАЊЕ.
 4. Притисните **⌚**.
 5. Притисните **+** или **-** да бисте подесили КРАЈ.
 6. Притисните **⌚** да бисте потврдили.
- Уређај се касније аутоматски укључује, ради током задатом времена ТРАЈАЊА и зауставља се у време када је подешен КРАЈ. Звучни сигнал се оглашава у подешено време.

7. Уређај се аутоматски деактивира. Притисните било које дугме да бисте прекинули звучни сигнал.
8. Окрените командно дугме за функције рерне и дугме за температуру на положај „искључено“.

7.6 Подешавање функције ТАЈМЕР

1. Притискајте изнова **⌚** док **⌚** не почне да трепери.
2. Притисните **+** или **-** да бисте подесили потребно време.
Тајмер се аутоматски покреће након 5 секунди.
3. Када истекне подешено време, оглашава се звучни сигнал. Притисните било које дугме да бисте искључили сигнал.
4. Окрените командно дугме за функције рерне и дугме за температуру на положај „искључено“.

7.7 Поништавање функција сата

1. Притискајте изнова **⌚** док индикатор потребне функције не почне да трепери.
2. Притисните и задржите **-**. Функција сата се гаси после неколико секунди.

8. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА




УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о безбедности.

8.1 Постављање опреме


Решеткаста полица:

Угурајте полицу између вођица на носачу решетке и водите рачуна да ножице буду окренуте надоле.

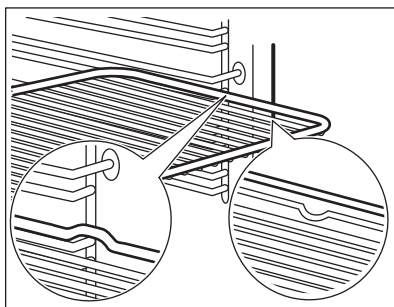


Плех за печење/ Дубоки плех:

Угурајте плех за печење /дубоки плех између вођица на носачу решетке.

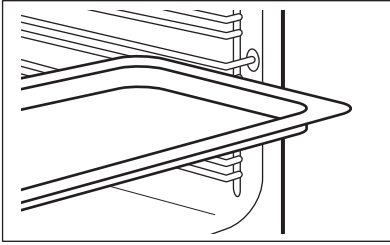

Решеткаста полица и плех за печење / дубоки плех заједно:

Гурните плех за печење /дубоки плех између вођица на подршци за решетке и решеткасту полицу између вођица на подршци за решетке изнад.

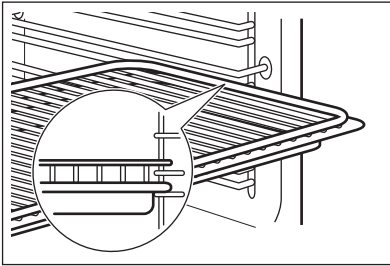

- i** Мала удубљења са горње стране повећавају безбедност. Удубљења такође спречавају превртање. Уздигнута ивица око полице спречава клизање посуђа на поlici.

8.2 Телескопске вођице

- i** Упутство за употребу телескопских вођица сачувајте за будуће коришћење.


Са телескопским вођицама можете лакше да постављате и уклањате решетке.




ОПРЕЗ

Не перите телескопске вођице у машини за прање посуђа. Не подмазујте телескопске вођице.

1. Извадите леву и десну телескопску вођицу.

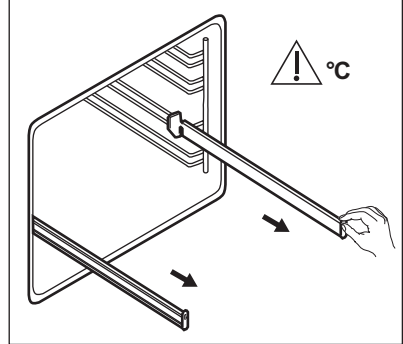

2. Поставите решеткасту полицу на телескопске вођице, а затим их пажљиво гурните у рерну.

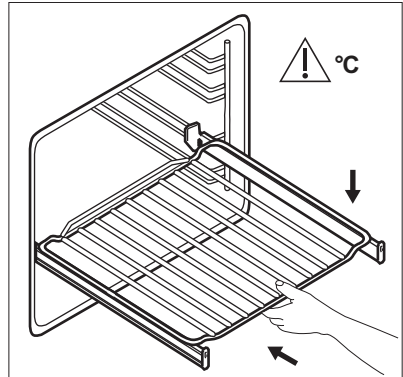

Проверите да ли сте до краја гурнули телескопске вођице у рерну пре него што затворите врата рерне.

9. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ

9.1 Вентилатор за хлађење

Док рерна ради, вентилатор за хлађење се аутоматски укључује у циљу хлађења спољних површина рерне. Ако искључите рерну,

вентилатор за хлађење наставља да ради све док се рерна не охлади.

9.2 Безбедносни термостат

Неправилан рад рерне или неисправни делови могу довести до опасног прегревања. Да би се ово

спречило, рерна има безбедносни термостат који прекида напајање. Рерна се поново аутоматски укључује кад температура опадне.

10. КОРИСНИ САВЕТИ



УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.



Температура и време печења наведени у табелама су само оријентационе вредности. Они зависе од рецепата, квалитета и количине употребљених састојака.

10.1 Препоруке у вези са печењем

Рерна има пет нивоа решетки.

Решетке се броје од дна рерне.

Ваша рерна можда пече на другачији начин у односу на рерну коју сте раније поседовали. Доње таблице пружају вам стандардна подешавања температуре, времена печења и положаје полица.

Ако не можете да пронађете подешавања за одређени рецепт, потражите за сличан.

Ова рерна има посебан систем за кружење ваздуха и за непрекидно кружење паре. Уз помоћ овог система можете да припремате храну на пари, како би храна у средини била мека а споља хрскава. Он скраћује време кувања и смањује потрошњу енергије.

Печење колача

Немојте да отворате врата рерне пре него што прође 3/4 подешеног времена за печење.

Користите плех за печење.

Уколико истовремено печете у два плеха, оставите један празан ниво између њих.

Печење меса и рибе

Код припреме веома масне хране користите дубоки плех како масноћа не би капала по рерни и направила трајне мрље

Оставите месо да одстоји петнаестак минута пре него што га исечете како се не би разлили сокови.

Да током печења на роштиљу не би било превише дима у рерни, додајте мало воде у дубоки плех. Да се дим не би кондензовао, додајте воду сваки пут када испари.

Време кувања

Време кувања зависи од врсте хране, њене густине и запремине.

У почетку, надгледајте учинак током кувања. Пронађите најбоља подешавања за ваше посуђе, рецепте и количине (степен топлоте, време кувања, итд.) када користите овај уређај.

10.2 Печење уз равни вентилатор ПЛУС

Користите други положај решетке.






КОЛАЧИ / ПЕЦИВА / ХЛЕБОВИ

	 (ml)	 (°C)	 (min)
Колачи / Чајна пецива / Кроасани	100	150 - 180	10 - 20
Фокача	100	200 - 210	10 - 20
Пица	100	230	10 - 20
Земичке	100	200	20 - 25
Хлеб	100	180	35 - 40
Колач од шљива / Пита с јабукама / Земичке са циметом, печене у калупу за колаче	100 - 150	160 - 180	30 - 60

Користите 150 ml воде, осим ако није другачије наведено.



СМРЗНУТА ГОТОВА ЈЕЛА



	 (°C)	 (min)
Пица	200 - 210	10 - 20
Кроасани	170 - 180	15 - 25
Лазанје, користите 200 ml	180 - 200	35 - 50

Користите 100 ml воде.

Подесите температуру на 110 °C.




РЕГЕНЕРАЦИЈА ХРАНЕ

	 (min)
Земичке	10 - 20
Хлеб	15 - 25
Фокача	15 - 25



РЕГЕНЕРАЦИЈА ХРАНЕ




	 (min)
месо	15 - 25
Запечена тестенина	15 - 25
Пица	15 - 25
Пиринач	15 - 25
Поврће	15 - 25

Користите 200 ml воде.

Користите стаклене посуде за печење.



ПЕЧЕЊЕ

	 (°C)	 (min)
Говеђе печење	200	50 - 60
Пиле	210	60 - 80
Печена свињетина	180	65 - 80

10.3 Печење и пржење

Колачи

Храна	Загрев. одозго/одоз-до		Печење уз равни вентил.		Време (min)	Коментари
	Температура (°C)	Ниво ретке	Температура (°C)	Ниво ретке		
Рецепти за сваки дан	170	2	160	3 (2 и 4)	45 - 60	У калупу за колаче
Тесто за шкотски кекс с маслацем	170	2	160	3 (2 и 4)	20 - 30	У калупу за колаче
Чизкејк са млеком и путером	170	1	165	2	60 - 80	У калупу за колаче пречника 26 цм
Колач с јабукама (пита од јабука) ¹⁾	170	2	160	2 (лево и десно)	80 - 100	У два калупа за колаче пречника 20 цм на решеткастој полици
Штрудла	175	3	150	2	60 - 80	У плеху за печење
Џем-тарт	170	2	165	2 (лево и десно)	30 - 40	У калупу за колаче пречника 26 цм
Бисквит торта	170	2	160	2	50 - 60	У калупу за колаче пречника 26 цм
Божјињи колач / богат воћни колач ¹⁾	160	2	150	2	90 - 120	У калупу за колаче пречника 20 цм
Колач од шљива ¹⁾	175	1	160	2	50 - 60	У плеху за хлеб
Мали колачи - један ниво	170	3	140 - 150	3	20 - 30	У плеху за печење

Храна	Загрев. одозго/одоз-до		Печење уз равни вентил.		Време (min)	Коментари
	Температура (°C)	Ниво решетке	Температура (°C)	Ниво решетке		
Мали колачи - два нивоа	-	-	140 - 150	2 и 4	25 - 35	У плеху за печење
Мали колачи - три нивоа	-	-	140 - 150	1, 3 и 5	30 - 45	У плеху за печење
Бисквити / пециво у тракама - један ниво	140	3	140 - 150	3	30 - 35	У плеху за печење
Бисквити / пециво у тракама - два нивоа	-	-	140 - 150	2 и 4	35 - 40	У плеху за печење
Бисквити / пециво у тракама - три нивоа	-	-	140 - 150	1, 3 и 5	35 - 45	У плеху за печење
Пуслице - један ниво	120	3	120	3	80 - 100	У плеху за печење
Пуслице - два нивоа ¹⁾	-	-	120	2 и 4	80 - 100	У плеху за печење
Земичке ¹⁾	190	3	190	3	12 - 20	У плеху за печење
Еклери - један ниво	190	3	170	3	25 - 35	У плеху за печење
Еклери - два нивоа	-	-	170	2 и 4	35 - 45	У плеху за печење
Тартови на тањиру	180	2	170	2	45 - 70	У калупу за колаче пречника 20 цм

Храна	Загрев. одозго/одоз-до		Печење уз равни вентил.		Време (min)	Коментари
	Температура (°C)	Ниво решетке	Температура (°C)	Ниво решетке		
Богат воћни колач	160	1	150	2	110 - 120	У калупу за колаче пречника 24 цм
Сендвич-торта „Викторија“	170	1	160	2 (лево и десно)	50 - 60	У калупу за колаче пречника 20 цм

1) Претходно загрејте рерну у трајању од 10 минута.

Хлеб и пица

Храна	Загрев. одозго/одоз-до		Печење уз равни вентил.		Време (min)	Коментари
	Температура (°C)	Ниво решетке	Температура (°C)	Ниво решетке		
Бели хлеб ¹⁾	190	1	190	1	60 - 70	1 - 2 комада, 500 гр по комаду
Ражани хлеб	190	1	180	1	30 - 45	У плеху за хлеб
Векне хлеба ¹⁾	190	2	180	2 (2 и 4)	25 - 40	6-8 земички у плеху за печење
Пица ¹⁾	230 - 250	1	230 - 250	1	10 - 20	У плеху за печење или дубокој посуди за печење
Чајна пецива ¹⁾	200	3	190	3	10 - 20	У плеху за печење

1) Претходно загрејте рерну у трајању од 10 минута.

Фланови

Храна	Загрев. одозго/одоз-до		Печење уз равни вентил.		Време (min)	Коментари
	Температура (°C)	Ниво ретке	Температура (°C)	Ниво ретке		
Флан са тестенином	200	2	180	2	40 - 50	У калупу
Флан са поврћем	200	2	175	2	45 - 60	У калупу
Киш ¹⁾	180	1	180	1	50 - 60	У калупу
Лазанје ¹⁾	180 - 190	2	180 - 190	2	25 - 40	У калупу
Канелони ¹⁾	180 - 190	2	180 - 190	2	25 - 40	У калупу

¹⁾ Претходно загрејте рерну у трајању од 10 минута.

месо

Храна	Загрев. одозго/одоз-до		Печење уз равни вентил.		Време (min)	Коментари
	Температура (°C)	Ниво ретке	Температура (°C)	Ниво ретке		
Говедина	200	2	190	2	50 - 70	На реткастој полици
Свињетина	180	2	180	2	90 - 120	На реткастој полици
Телетина	190	2	175	2	90 - 120	На реткастој полици
Енглески говеђи одрезак, слабо печен	210	2	200	2	50 - 60	На реткастој полици
Енглески говеђи одрезак, средње печен	210	2	200	2	60 - 70	На реткастој полици

Храна	Загрев. одозго/одоз-до		Печење уз равни вентил.		Време (min)	Коментари
	Температура (°C)	Ниво ретке	Температура (°C)	Ниво ретке		
Енглески говеђи одрезак, добро печен	210	2	200	2	70 - 75	На реткастој полици
Свињска плећка	180	2	170	2	120 - 150	Са кожом
Свињска коленица	180	2	160	2	100 - 120	2 комада
Јагњетина	190	2	175	2	110 - 130	Бут
Пиле	220	2	200	2	70 - 85	Цео
Ђурка	180	2	160	2	210 - 240	Цео
Патка	175	2	220	2	120 - 150	Цео
Гуска	175	2	160	1	150 - 200	Цео
Зечетина	190	2	175	2	60 - 80	Сечена на комаде
Зец	190	2	175	2	150 - 200	Сечена на комаде
Фазан	190	2	175	2	90 - 120	Цео

Риба

Храна	Загрев. одозго/одоз-до		Печење уз равни вентил.		Време (min)	Коментари
	Температура (°C)	Ниво ретке	Температура (°C)	Ниво ретке		
Пастрмка/морска деверика	190	2	175	2	40 - 55	3-4 рибе
Туна/лосос	190	2	175	2	35 - 60	4-6 филета

10.4 Гриловање

Претходно загрејте рерну у трајању од 3 минута.

Користите четврти ниво ретке.

Подесите максималну температуру.

Храна	Количина		Време (min)	
	Комада	Количина (kg)	1. страна	2. страна
Филе одресци	4	0.8	12 - 15	12 - 14
Одресци од говеђег меса	4	0.6	10 - 12	6 - 8
Кобасице	8	-	12 - 15	10 - 12
Свињски одресци	4	0.6	12 - 16	12 - 14
Пиле (сечено на пола)	2	1	30 - 35	25 - 30
Ћевапи	4	-	10 - 15	10 - 12
Пилећа прса	4	0.4	12 - 15	12 - 14
Пљескавица	6	0.6	20 - 30	-
Рибљи филе	4	0.4	12 - 14	10 - 12
Сендвичи	4 - 6	-	5 - 7	-
Тост	4 - 6	-	2 - 4	2 - 3

10.5 Турбо гриловање

Користите први и други ниво решетке.

Говедина

Претходно загрејте рерну.

За израчунавање времена печења помножите време дато у доњој табели и центиметре дебљине филета.

Храна	Температура (°C)	Време (min)
Печена јунетина или филети, слабо печено	190 - 200	5 - 6
Печена јунетина или филети, средње печено	180 - 190	6 - 8
Печена јунетина или филети, добро печено	170 - 180	8 - 10

Свињетина

Храна	Температура (°C)	Време (min)
Плећка, врат, шунка у комаду 1 - 1,5 кг	160 - 180	90 - 120
Котлети, ребро, 1 - 1,5 кг	170 - 180	60 - 90
Ћуфте, 0,75 - 1 кг	160 - 170	50 - 60
Свињска коленица (полукувана), 0,75 - 1 кг	150 - 170	90 - 120

Телетина

Храна	Температура (°C)	Време (min)
Телеће печење, 1 кг	160 - 180	90 - 120

Храна	Температура (°C)	Време (min)
Телећа коленица, 1,5 - 2 кг	160 - 180	120 - 150

Јагњетина

Храна	Температура (°C)	Време (min)
Јагњећи котлети, печена јагњетина, 1 - 1,5 кг	150 - 170	100 - 120
Јагњећа плећка, 1 - 1,5 кг	160 - 180	40 - 60

Живина

Храна	Температура (°C)	Време (min)
Порције живинског меса, 0,2 - 0,25 кг свака	200 - 220	30 - 50
Пиле, половина, 0,4 - 0,5 кг свака	190 - 210	35 - 50

Храна	Температура (°C)	Време (min)
Пиле, поширано, 1 - 1,5 кг	190 - 210	50 - 70
Патка, 1,5 - 2 кг	180 - 200	80 - 100
Гуска, 3,5 - 5 кг	160 - 180	120 - 180
Ђурка, 2,5 - 3,5 кг	160 - 180	120 - 150
Ђурка, 4 - 6 кг	140 - 160	150 - 240

Риба (кувана на пари)

Храна	Температура (°C)	Време (min)
Цела риба, 1 - 1,5 кг	210 - 220	40 - 60

10.6 Печење уз влаж. и вентил.

За постизање најбољих резултата, придржавајте се савета наведених у табели у наставку.

Храна	Прибор	Температура (°C)	Ниво решетке	Време (мин)
Слатке земичке, 12 комада	плех за печење или посуда за скупљање масноће	175	3	40 - 50
Земичке, 9 комада	плех за печење или посуда за скупљање масноће	180	2	35 - 45
Пица, замрзнута, 0,35 кг	решеткаста полица	180	2	45 - 55
Швајцарски ролат	плех за печење или посуда за скупљање масноће	170	2	30 - 40

Храна	Прибор	Температура (°C)	Ниво решетке	Време (мин)
Брауни	плех за печење или посуда за скупљање масноће	170	2	45 - 50
Суфле, 6 комада	керамичке посуде на решеткастој полици	190	3	45 - 55
Корица за флан	плех за флан на решеткастој полици	180	2	35 - 45
Сендвич-торта „Викторија“	посуда за печење на решеткастој полици	170	2	35 - 50
Поширана риба, 0,3 кг	плех за печење или посуда за скупљање масноће	180	2	35 - 45
Цела риба, 0,2 кг	плех за печење или посуда за скупљање масноће	180	3	25 - 35
Рибљи филет, 0,3 кг	плех за пицу на решеткастој полици	170	3	30 - 40
Поширано месо, 0,25 кг	плех за печење или посуда за скупљање масноће	180	3	35 - 45
Шашлик, 0,5 кг	плех за печење или посуда за скупљање масноће	180	3	40 - 50
Колачи, 16 комада	плех за печење или посуда за скупљање масноће	150	2	30 - 45
Колачи Макарони, 20 комада	плех за печење или посуда за скупљање масноће	180	2	45 - 55
Мафини, 12 комада	плех за печење или посуда за скупљање масноће	170	2	30 - 40
Славо тесто, 16 комада	плех за печење или посуда за скупљање масноће	170	2	35 - 45
Бисквити од сипкавог теста, 20 комада	плех за печење или посуда за скупљање масноће	150	2	40 - 50
Тортице, 8 комада	плех за печење или посуда за скупљање масноће	170	2	30 - 40

Храна	Прибор	Температура (°C)	Ниво решетке	Време (мин)
Бланширано поврће, 0,4 кг	плех за печење или посуда за скупљање масноће	180	2	35 - 45
Вегетаријански омлет	плех за пизу на решеткастој полици	180	3	35 - 45
Поврће, медитеранско 0,7 кг	плех за печење или посуда за скупљање масноће	180	4	35 - 45

10.7 Одмрзавање

Храна	Количина (kg)	Време одмрзавања (min)	Време допунског одмрзавања (min)	Коментари
Пиле	1.0	100 - 140	20 - 30	Пиле, које је на преврнутој таџни, ставите на велики тањир. Окрените када истекне половина времена.
месо	1.0 0.5	100 - 140 90 - 120	20 - 30	Окрените када истекне половина времена.
Пастрмка	0.15	25 - 35	10 - 15	-
Јагоде	0.3	30 - 40	10 - 20	-
Путер	0.25	30 - 40	10 - 15	-
Павлака	2 x 0,2	80 - 100	10 - 15	Неутрална павлака може да се умути и када је још увек делимично замрзнута.
Колач	1.4	60	60	-

10.8 Сушење - Печење уз равни вентил.

Прекријте послужавнике са замашћеним папиром или папиром за печење.

За боље резултате, искључите печницу на пола печења, отворите врата и оставите да се охлади на једну ноћ да би се сушење завршило.

Поврће

За један плех користите трећи положај решетке.

За 2 плеха користите први и трећи положај решетке.

Храна	Температура (°C)	Време (h)
Пасуљ	60 - 70	6 - 8
Паприке	60 - 70	5 - 6
Поврће за кисељење	60 - 70	5 - 6
Печурке	50 - 60	6 - 8
Зачинско биље	40 - 50	2 - 3

Воће

Храна	Температура (°C)	Време (h)	Ниво решетке	
			један положај	два положаја
Шљиве	60 - 70	8 - 10	3	1 / 4
Кајсије	60 - 70	8 - 10	3	1 / 4
Кришке јабуке	60 - 70	6 - 8	3	1 / 4
Крушке	60 - 70	6 - 9	3	1 / 4

10.9 Информације за институте за тестирање

Тестови према стандарду IEC 60350-1.

Храна	Функција	Прибор	Ниво решетке	Температура (°C)	Време (min)	Коментари
Мали колач	Уобичајено печење	Плех за печење	3	170	20 - 30	Ставите 20 малих колача у један плех за печење.
Мали колач	Печење уз равни вентил. / Печење уз вентилатор	Плех за печење	3	150 - 160	20 - 35	Ставите 20 малих колача у један плех за печење.
Мали колач	Печење уз равни вентил. / Печење уз вентилатор	Плех за печење	2 и 4	150 - 160	20 - 35	Ставите 20 малих колача у један плех за печење.

Храна	Функција	Прибор	Ниво ре- шет- ке	Тем- пера- тура (°C)	Време (min)	Коментари
Пита с јабукама	Уобичајено печење	Решет- каста полица	2	180	70 - 90	Користите 2 плеха (пречника 20 цм), постав- љена дијагонал- но.
Пита с јабукама	Печење уз равни вен- тил. / Печење уз вентилатор	Решет- каста полица	2	160	70 - 90	Користите 2 плеха (пречника 20 цм), постав- љена дијагонал- но.
Немасна бисквит торта	Уобичајено печење	Решет- каста полица	2	170	40 - 50	Користите калуп за колач (пречника 26 цм). Претходно за- грејте рерну у трајању од 10 минута.
Немасна бисквит торта	Печење уз равни вен- тил. / Печење уз вентилатор	Решет- каста полица	2	160	40 - 50	Користите калуп за колач (пречника 26 цм). Претходно за- грејте рерну у трајању од 10 минута.
Немасна бисквит торта	Печење уз равни вен- тил. / Печење уз вентилатор	Решет- каста полица	2 и 4	160	40 - 60	Користите калуп за колач (пречника 26 цм). Поставље- ни дијагонално. Претходно за- грејте рерну у трајању од 10 минута.
Шкотски кекс с масла- цем	Печење уз равни вен- тил. / Печење уз вентилатор	Плех за печење	3	140 - 150	20 - 40	-

Храна	Функција	Прибор	Ниво рет-шете-ке	Тем-пе-ра-тура (°C)	Време (min)	Коментари
Шкотски кекс с масла-цем	Печење уз равни вен-тил. / Печење уз вентилатор	Плех за печење	2 и 4	140 - 150	25 - 45	-
Шкотски кекс с масла-цем	Уобичајено печење	Плех за печење	3	140 - 150	25 - 45	-
Тост 4 - 6 комада	Гриловање	Решет-каста полица	4	макс.	2 - 3 минута прву страну; 2 - 3 минута другу страну	Претходно за-грејте рерну у трајању од 3 минута.
Пљеска-вица 6 комада, 0,6 кг	Гриловање	Решет-каста полица и посуда за скуп-љање масноће	4	макс.	20 - 30	Ставите решет-касту полицу на четврти ниво и посуду за скуп-љање масноће на други ниво рерне. Окрените храну на пола печења. Претходно за-грејте рерну у трајању од 3 минута.

11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ



УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

11.1 Напомене у вези са чишћењем

Обришите предњу страну рерне меком крпом, топлом водом и благим средством за чишћење.

За чишћење металних површина користите наменско средство за чишћење.

Унутрашњост рерне треба чистити након сваке употребе. Нагомилана масноћа или други остаци хране могу

проузроковати пожар. Ризик је већи када се користи посуда за печење на грилу.

Након сваке употребе, очистите сав прибор и оставите га да се осуши. Користите меку крпу са топлом водом и средством за чишћење. Немојте прати прибор у машини за прање посуђа.

Уклоните тврдокорну прљавштину специјалним средством за чишћење рерне. Не користите средство за чишћење рерне на каталитичким површинама.

Ако има тефлонских делова, немојте их чистити агресивним средствима,

оштрим предметима нити у машини за судове. На тај начин бисте могли оштетити тефлонски премаз.

У рерни или на стакленим плочама на вратима може доћи до кондензовања влаге. Да би се смањила кондензација, укључите рерну 10 минута пре почетка кувања. Очистите влагу из унутрашњости након сваке употребе.

11.2 Рерне од нерђајућег челика или алуминијума

Очистите врата рерне користећи искључиво влажну крпу или сунђер. Сушите меком крпом.

Немојте користити челичну вуну, киселине, нити абразивне материјале, јер они могу оштетити површину рерне. Уз исте мере предострожности очистите и командну таблу рерне.

11.3 Чишћење утиснутих делова у унутрашњости

Поступак чишћења уклања преостали каменац из удубљења у унутрашњости рерне након процеса печења на пари.



За функцију: Печење уз равни вентилатор ПЛУС препоручујемо да поступак чишћења спроводите барем на сваких 5-10 циклуса кувања.

1. Ставите 250 мл белог сирћета у утиснуте делове у унутрашњости на дну рерне. Користите раствор од 6% сирћета без икаквих додатака.
2. Оставите сирће да раствори остатке каменца на собној температури у трајању од око 30 минута.
3. Очистите шупљину топлем водом и меком тканином.

11.4 Чишћење заптивача за врата

Редовно проверавајте заптивач за врата. Заптивач за врата се налази око оквира врата рерне. Немојте да

користите рерну ако је заптивач за врата оштећен. Контактирајте овлашћени сервисни центар.

Да бисте очистили заптивач за врата, потражите опште информације о чишћењу.

11.5 Уклањање носача решетке/ каталитичких панела


Да бисте очистили рерну, уклоните носаче решетке / каталитичке панеле.




ОПРЕЗ

Будите пажљиви приликом уклањања подршки решетака. Каталитички панели нису причвршћени за зидове рерне и могу да испадну приликом вађења подршки решетака.

1. Извуците предњи део подршке решетке из бочног зида. Другом руком држите задње вођице полице и каталитички панел у одговарајућем положају.

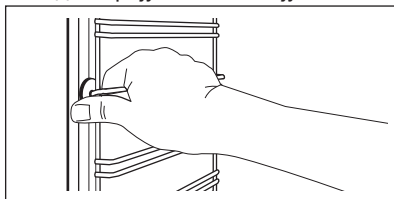

2. Извуците задњи део подршке решетке из бочног зида и уклоните га.

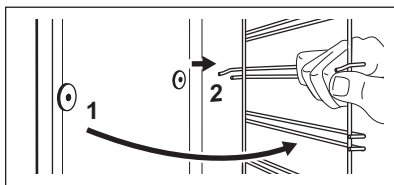

Инсталирајте извађени прибор обрнутим редоследом.




Клинови на телескопским вођицама морају бити окренути ка предњој страни.

11.6 Каталитичко чишћење

Унутрашњост са каталитичком облогом се сама чисти. Она апсорбује масноће.

Пре него што укључите каталитичко чишћење:


- уклоните сав прибор и .
- Очистите дно рерне топлом водом и благим детерџентом.
- Очистите унутрашње стакло врата рерне топлом водом и меком крпом.


1. Подесите функцију .
2. Подесите температуру рерне на 250 °C и оставите је да ради 1 сат.
3. Искључите рерну.
4. Када се рерна охлади, очистите унутрашњост меком влажном крпом.

Флеке или губитак боје каталитичког премаза немају утицаја на каталитичко чишћење.


11.7 Скидање и постављање врата

Врата рерне имају две стаклене плоче. Можете да скинете врата рерне и унутрашњу стаклену плочу ради чишћења. Прочитајте цело упутство за „Скидање и инсталирање врата“ пре него што скинете стаклене плоче.


-  Врата рерне могу да се затворе ако покушате да скинете унутрашњу стаклену плочу пре него што скинете врата рерне.

-  **ОПРЕЗ**
Немојте да користите рерну без унутрашње стаклене плоче.


1. До краја отворите врата и придржите обе шарке од врата.

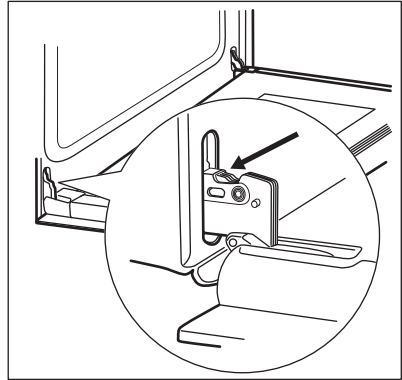

2. Подигните и до краја окрените полуге на обема шаркама.

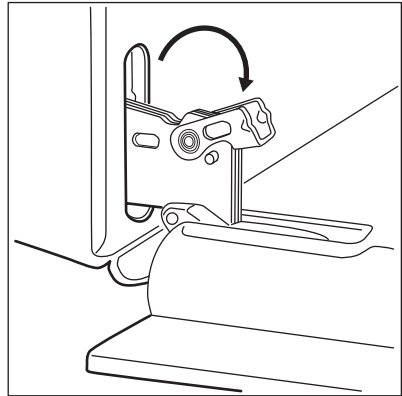


3. Затворите врата рерне до пола, до првог положаја за отварање. Затим подигните и повуците врата према себи и извадите их из лежишта.

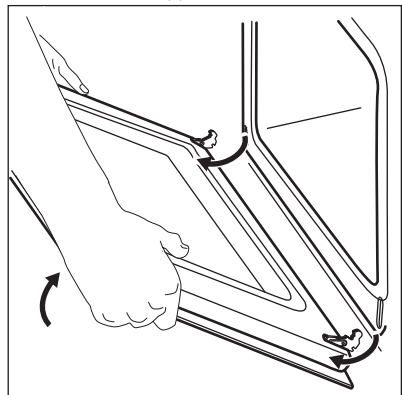


4. Ставите врата на меку крпу на стабилној површини.

5. Притисните штитнике врата (B) са обе стране горње ивице ка унутра да бисте отпустили стезну заптивку.

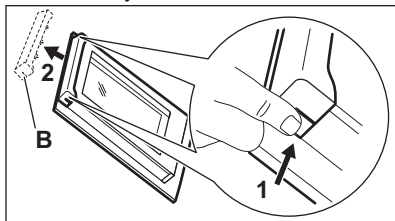

6. Повуците оквир врата напред да бисте га уклонили.
7. Ухватите стаклене плоче за горњу ивицу и пажљиво их извучите нагоре. Уверите се да су стаклене плоче исклизнуле до краја из носача.

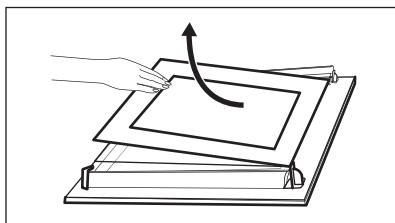

8. Очистите стаклене плоче водом и сапуницом. Пажљиво осушите стаклене плоче. Не перите стаклене плоче у машини за прање судова.

Кад је чишћење завршено, монтирајте стаклене плоче и врата рерне.

Одштампана зона мора да буде окренута ка унутрашњости врата. Након инсталације проверите да површина оквира стаклене плоче на одштампаној зони није груба на додир.

12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА



УПОЗОРЕЊЕ!


Погледајте поглавља о безбедности.

12.1 Шта учинити ако...

Проблем	Могући узрок	Решење
Рерна се не загрева.	Рерна је деактивирана.	Активирајте рерну.

Кад се правилно инсталира, оквир врата кликне.

Водите рачуна да правилно поставите унутрашњу стаклену плочу у лежишта.

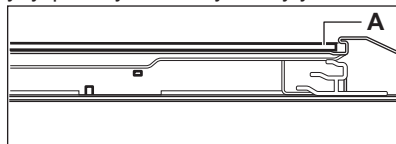

11.8 Замена сијалице



УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од струјног удара. Сијалица може бити врућа.

1. Искључите рерну. Сачекајте да се рерна охлади.
2. Искључите рерну из мрежне утичнице.
3. Дно унутрашњости рерне прекријте крпом.




ОПРЕЗ

Халогену лампу увек држите умотану у крпу како бисте спречили сагоревање остатака масноће на сијалици.

Задња сијалица

1. Окрените стаклени поклопац сијалице како бисте га скинули.
2. Очистите стаклени поклопац.
3. Замените сијалицу одговарајућом сијалицом која је отпорна на топлоту до 300 °C.
4. Поставите стаклени поклопац.

Проблем	Могући узрок	Решење
Рерна се не загрева.	Сат није подешен.	Подесите сат.
Рерна се не загрева.	Нису обављена неопходна подешавања.	Проверите да ли су сва подешавања исправна.
Рерна се не загрева.	Осигурач је прегорео.	Проверите да осигурач није узрок овога. Уколико осигурач непрекидно прегорева, обратите се квалификованом, овлашћеном електричару.
Сијалица не ради.	Лампица је неисправна.	Замените сијалицу.
Пара и кондензација се таложе на храни и у унутрашњости рерне.	Јело је остало у рерни превише дуго.	Не остављајте јело у рерни дуже од 15-20 минута након што се процес печења заврши.
Функција не даје добре резултате приликом печења: Печење уз равни вентилатор ПЛУС.	Нисте укључили функцију: Печење уз равни вентилатор ПЛУС.	Погледајте одељак „Активирање функције: Печење уз равни вентилатор ПЛУС“.
Функција не даје добре резултате приликом печења: Печење уз равни вентилатор ПЛУС.	Нисте правилно укључили функцију: Са дугметом Пара Плус Печење уз равни вентилатор ПЛУС.	Погледајте одељак „Активирање функције: Печење уз равни вентилатор ПЛУС“.
Функција не даје добре резултате приликом печења: Печење уз равни вентилатор ПЛУС.	Нисте испунили удубљења у унутрашњости рерне водом.	Погледајте одељак „Активирање функције: Печење уз равни вентилатор ПЛУС“.
Желите да активирате функцију Печење уз равни вентилатор, али је индикатор функције „Пара плус“ укључен.	Функција Печење уз равни вентилатор ПЛУС ради.	Притисните дугме Пара Плус  да бисте зауставили функцију Печење уз равни вентилатор ПЛУС.
Вода у удубљењима унутрашњости рерне не кључа.	Температура је сувише ниска.	Подесите температуру најмање на 110 °С. Погледајте одељак „Напомене и савети“.

Проблем	Могући узрок	Решење
Вода излази из удубљења унутрашњости рерне.	Има превише воде у удубљењу у унутрашњости рерне.	Деактивирајте рерну и уверите се да је уређај хладан. Обришите воду користећи сунђер или крпу. Додајте потребну количину воде у удубљења у унутрашњости рерне. Погледајте посебан поступак.
На дисплеју се приказује „12.00“.	Дошло је до нестанка струје.	Поново подесите сат.

12.2 Подаци о сервисирању

Уколико не можете сами да пронађете решење проблема, обратите се продавцу или овлашћеном сервисном центру.

Подаци потребни сервисном центру налазе се на плочици са техничким

карактеристикама. Плочица са техничким карактеристикама налази се на предњој страни оквира унутрашњости рерне. Немојет уклањати плочицу са техничким карактеристикама из унутрашњости рерне.



Препоручујемо вам да овде запишете податке:	
Модел (MOD.)
Број производа (PNC)
Серијски број (S.N.)

13. ИНСТАЛАЦИЈА




УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о безбедности.

13.1 Уграђивање

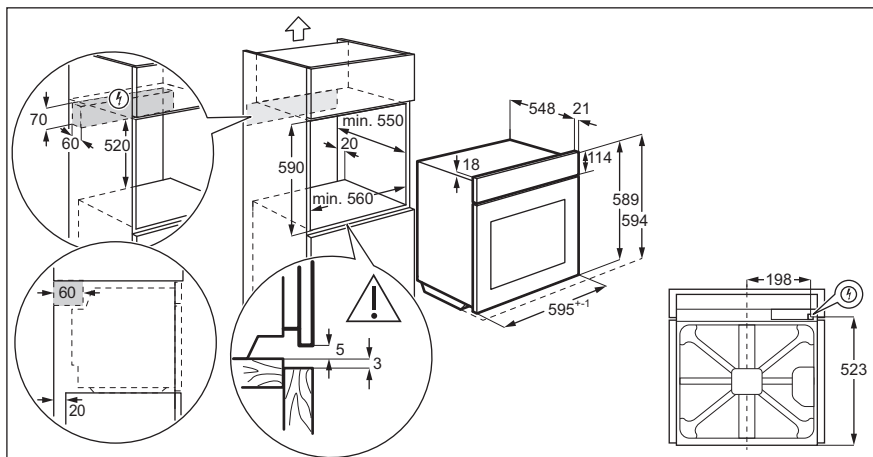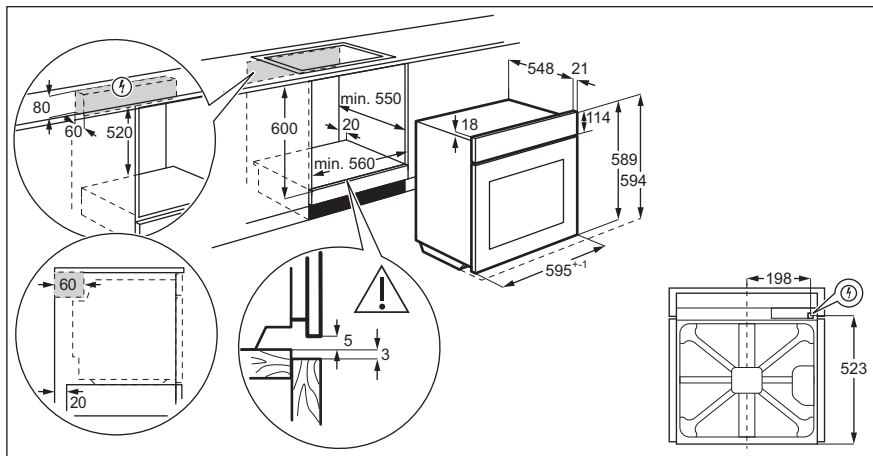

13.2 Причвршћивање уређаја за кухињски елемент

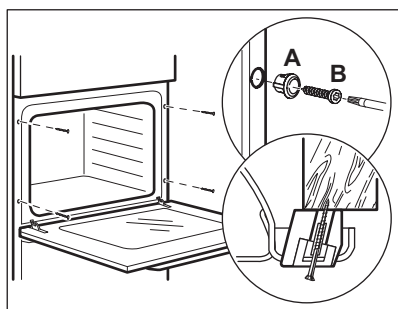

13.3 Инсталација на електричну мрежу

i Произвођач није одговоран уколико не поштујете ове безбедносне мере из поглавља „Безбедност“.

Уређај се испоручује са мрежним утикачем и мрежним каблом.

13.4 Кабл

Доступни типови каблова за инсталацију или замену:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

За пресек кабла погледајте податке о укупној снази на плочици са техничким карактеристикама: Можете такође погледати у табели следеће податке:

Укупна снага (W)	Пресек кабла (мм ²)
максимално 1380	3 x 0.75

Укупна снага (W)	Пресек кабла (мм ²)
максимално 2300	3 x 1
максимално 3680	3 x 1.5

Жица за уземљење (зелена/жута жица) мора бити за 2 цм дужа од жица за фазу и нулу (плава и браон жица).

14. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

14.1 Информације о производу према EU 65-66/2014

Назив добављача	Electrolux	
Идентификација модела	EOD3C50TX 949499309 EOD5C50Z 949499311	
Индекс енергетске ефикасности	95.3	
Класа енергетске ефикасности	A	
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, уобичајен режим	0.95 kWh/циклусу	
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, режим са форсирањем вентилатора	0.81 kWh/циклусу	
Број шупљина у рерни	1	
Извор топлоте	Електрична струја	
Запремина	72 l	
Тип рерне	Уградна рерна	
Маса	EOD3C50TX	30.4 kg
	EOD5C50Z	30.5 kg

EN 60350-1 – Електрични уређаји за кување у домаћинству – део 1: Шпорети, рерне, рерне на пару и грилови – поступци за мерење учинка.

14.2 Уштеда енергије



Ова рерна има одређене функције које вам помажу да уштедите електричну енергију док свакодневно припремате храну.

Проверите да ли су врата рерне добро затворена када рерна ради. Не отварајте врата сувише често током кувања. Одржавајте заптивку врата чистом и постајајте се да буде добро причвршћена на свом месту.

Користите метално посуђе за кување да бисте повећали уштеду енергије.

Кад је то могуће, немојте да загревате рерну пре печења.

Правите што краће размаке између печења када истовремено припремате неколико јела.

Печење са вентилатором

Када је могуће, користите функције печења са вентилатором да бисте уштедели енергију.

Преостала топлота

Када је време печења дуже од 30 минута, смањите температуру рерне на минимум, 3-10 минута пре истека времена печења Месо ће наставити да се пече користећи преосталу топлоту у рерни.

Користите преосталу топлоту за загревање друге хране.

Одржавајте топлоту хране

Изаберите најниже могуће подешавање температуре да бисте помоћу преостале топлоте одржали топлоту оброка.

Печење уз влаж. и вентил.

Функција предвиђена за уштеду енергије током печења.

15. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом



Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и

електричних уређаја. Уређаје

обележене симболом немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

www.electrolux.com/shop



867355155-C-132019

